EW6F348SPA

**PL** Pralka

Instrukcja obsługi

Electrolux

# SPIS TREŚCI

**1.** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... 3
**2.** WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... 6
**3.** OPIS URZĄDZENIA..... 8
**4.** DANE TECHNICZNE..... 9
**5.** INSTALACJA..... 10
**6.** WYPOSAŻENIE..... 13
**7.** PANEL STEROWANIA..... 14
**8.** PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM..... 22
**9.** SYSTEM AUTODOSE (AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA)..... 22
**10.** PROGRAMY..... 29
**11.** WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI..... 34
**12.** CODZIENNA EKSPLOATACJA..... 37
**13.** WSKAZÓWKI I PORADY..... 42
**14.** KONSERWACJA I CZYSZCZENIE..... 44
**15.** ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW..... 51
**16.** DANE EKSPLOATACYJNE..... 56
**17.** **KRÓTKI PRZEWODNIK**..... 59

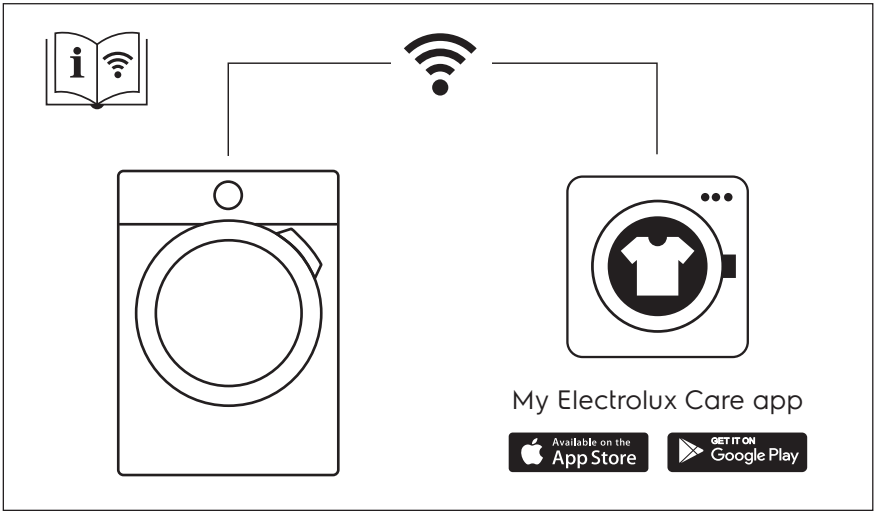

# Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania doskonałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
**Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:**

Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
**www.electrolux.com/support**

Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:
**www.registerelectrolux.com**

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do urządzenia:
**www.electrolux.com/shop**

# OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

⚠ Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa

ⓘ Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

# 1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości.

## **1.1** Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

## **1.2** Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań w takich miejscach, jak:
  - kuchnie dla pracowników na zapleczach sklepów w biurach oraz innych miejscach pracy;

  - do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych;
  - do wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub pralniach samoobsługowych.
- Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela programów”).
- Ciśnienie robocze wody w punkcie podłączenia powinno wynosić od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów (0,8 MPa).
- Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej za pomocą dołączonego nowego zestawu węży lub innego nowego zestawu węży dostarczonego przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno używać starego zestawu węży.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
- Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne środki do czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
- Jeśli suszarkę ustawiono na pralce, należy użyć odpowiedniego zestawu łączącego zatwierdzonego przez firmę ELECTROLUX (szczegółowe informacje

znajdują się w rozdziale „Akcesoria – Zestaw łączący”).

# 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

## 2.1 Instalacja

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania i blokady transportowe, w tym gumową tuleję z plastikowym elementem dystansowym.
- Przechowywać blokady transportowe w bezpiecznym miejscu. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego transportu urządzenia, należy zamontować blokady w celu unieruchomienia bębna, aby zapobiec wewnętrznym uszkodzeniom.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie instalować ani nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0°C lub w których mogłoby być ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.
- Nie instalować urządzenia bezpośrednio nad podłogową kratką ściekową.
- Nie rozpryskiwać wody na urządzenie i nie narażać go na nadmierny kontakt z wilgocią.
- Nie instalować urządzenia w miejscach uniemożliwiających całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
- Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych zamkniętych pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji, jakich akcesoriów można używać.

## 2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

**OSTRZEŻENIE!**
Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Urządzenie musi być uziemione.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

## 2.3 Podłączenie do sieci wodociągowej

- Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do nowej instalacji wodociągowej lub instalacji, z której nie korzystano przez dłuższy czas lub która była naprawiana lub do której podłączono nowe urządzenia (liczniki wody itp.), należy umożliwić wypływ wody, aż będzie ona czysta.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia i bezpośrednio po nim należy upewnić się, że nie ma widocznych wycieków wody.
- Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, aby zamówić dłuższy wąż dopływowy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia z węża spustowego może wypływać woda. Są to pozostałości wody po testach przeprowadzanych w fabryce.
- Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Więcej informacji na temat innych węży spustowych i przedłużających można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Należy zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia zawór wody był łatwo dostępny.

## 2.4 Użytkowanie

**OSTRZEŻENIE!**
Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
- Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.
- Nie prać odzieży mocno zaplamionej olejem, smarem lub innymi tłustymi substancjami. Mogą one uszkodzić gumowe części pralki. Przed włożeniem do pralki należy taką odzież wyprać wstępnie ręcznie.
- Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania programu. Szyba może być gorąca.
- Upewnić się, że w praniu nie ma żadnych metalowych przedmiotów.

## 2.5 Oświetlenie wewnętrzne

**OSTRZEŻENIE!**
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.

- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.
- Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisem.

## 2.6 Serwis

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i spowodować utratę gwarancji.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez 10 lat po zakończeniu produkcji modelu: silnik i szczotki silnika, przeniesienie napędu między silnikiem a bębnem, pompy, amortyzatory i sprężyny, bęben piorący, krzyżak bębna i powiązane łożyska kulkowe, grzałki i elementy grzejne, w tym pompy ciepła, sztywne przewody i powiązane elementy, w

tym węże, zawory, filtry i elementy układu Aqua Stop, układy elektroniczne, wyświetlacze elektroniczne, przełączniki ciśnieniowe, termostaty i czujniki, oprogramowanie i oprogramowanie układowe, w tym oprogramowanie do resetowania, drzwi, zawias drzwiowy i uszczelki, inne uszczelki, zespół blokady drzwi, elementy plastikowe, takie jak dozowniki detergentu. Niektóre z tych części zamiennych będą dostępne wyłącznie dla profesjonalnych punktów serwisowych i nie wszystkie części zamienne są odpowiednie do wszystkich modeli.

## **2.7** Utylizacja

**OSTRZEŻENIE!**
Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

# **3.** OPIS URZĄDZENIA

## **3.1** Funkcje specjalne

Zakupiona przez Państwa pralka spełnia wszystkie współczesne wymagania związane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów oraz dbałości o tkaniny.

- Dzięki **opcji Soft Plus** płyn zmiękczający do tkanin jest równomiernie rozprowadzany w praniu i dociera do każdego włókna, zapewniając idealną miękkość tkanin.
- **System SensiCare** wykrywa ciężar ładunku prania i w ciągu 30 sekund określa czas trwania programu. Program prania jest indywidualnie dostosowany do wielkości ładunku i rodzaju tkanin, nie powodując przy tym wydłużenia czasu pracy ani zwiększenia zużycia energii i wody ponad wymagany poziom.
- **Połączenie Wi-Fi** umożliwia rozpoczęcie programu prania i jego kontrolę w trybie zdalnym.
- **System AutoDose** automatycznie dozuje odpowiednią ilość detergentu zależnie od ciężaru ładunku; szuflada jest wyposażona w dwa zbiorniki (na detergent i na płyn zmiękczający) oraz w dwie dodatkowe komory – na ręcznie podawany detergent i dodatki. Zapewnia to najwyższą swobodę użytkowania.

## **3.2** Widok urządzenia

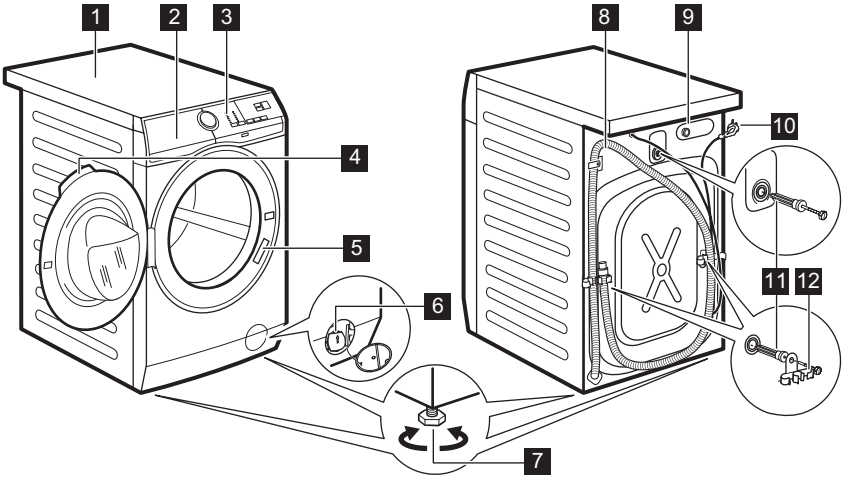


1. Blat roboczy
2. Dozownik detergentu ze zbiornikami systemu AutoDose i przegródkami do dozowania ręcznego
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwi
5. Tabliczka znamionowa
6. Filtr pompy opróżniającej
7. Nóżki do poziomowania urządzenia
8. Wąż spustowy
9. Podłączenie węża dopływowego
10. Przewód zasilający
11. Blokady transportowe
12. Uchwyt węża

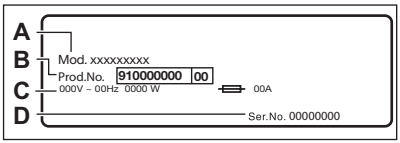


**Na tabliczce znamionowej** znajdują się: nazwa modelu (**A**), numer produktu (**B**), parametry zasilania (**C**) oraz numer seryjny (**D**).

# **4.** DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|---|---|
| Wymiary | Szerokość / wysokość / całkowita głębokość | 59,7 cm / 84,7 cm / 65,8 cm |
| Podłączenie do sieci elektrycznej | Napięcie<br>Moc całkowita<br>Bezpiecznik<br>Częstotliwość | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz |
| Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci zapewniona przez osłonę zabezpieczającą z wyjątkiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapięciowy nie ma zabezpieczenia przed wilgocią | | IPX4 |

| | | |
|---|---|---|
| Ciśnienie doprowadzanej wody | Min.<br>Maks. | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>8 bar (0,8 MPa) |
| Zasilanie wodą 1) | | Zimna woda |
| Maksymalny ciężar wsadu | Bawełniane | 8 kg |
| Prędkość wirowania | Maksymalna prędkość wirowania | 1351 obr./min |

1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4" .

# 5. INSTALACJA

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

## 5.1 Rozpakowanie

1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyjąć wszystkie elementy z bębna.

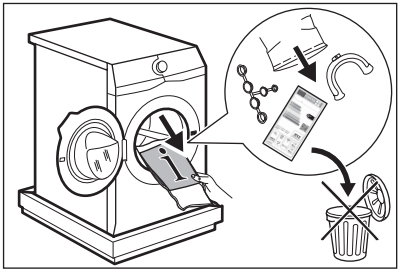

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą różnić się zależnie od jego modelu.

2. Położyć jeden z elementów opakowania na podłodze za urządzeniem i ostrożnie położyć urządzenie na tylnej ściance. Usunąć blok styropianu ze spodu urządzenia.

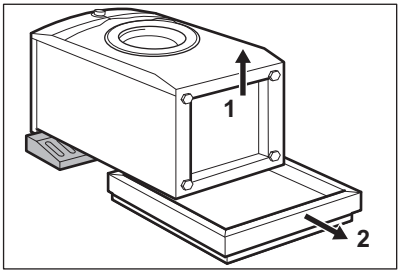


**UWAGA!**
Nie kłaść pralki na przedniej ściance.

3. Ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej. Zdjąć przewód zasilający i wąż spustowy z uchwytów.

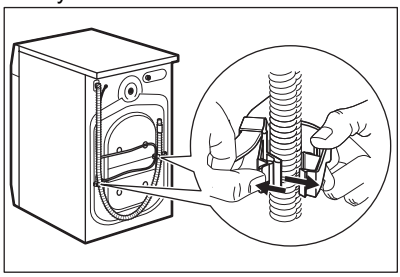

**OSTRZEŻENIE!**
Z węża spustowego może wypłynąć woda. Są to pozostałości wody po testowaniu urządzenia w fabryce.

4. Usunąć trzy blokady transportowe i wyciągnąć plastikowe elementy dystansowe.

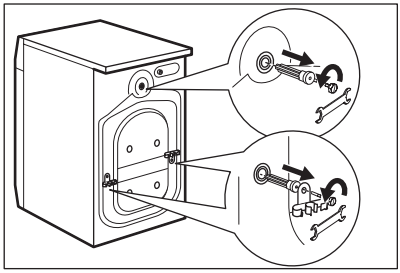

**Zaleca się zachowanie opakowania oraz blokad transportowych na przyszłość.**

5. W otwory włożyć plastikowe zatyczki znajdujące się w torebce z instrukcją.

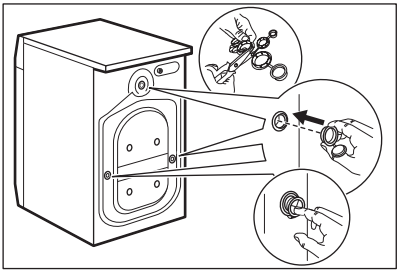

## 5.2 Informacje dotyczące instalacji

**Umiejscowienie i wypoziomowanie**

Należy odpowiednio wyregulować urządzenie, aby zapobiec drganiom, hałasowi i przesuwaniu się urządzenia podczas pracy.

1. Urządzenie należy instalować na stabilnej i poziomej powierzchni. Urządzenie musi być wypoziomowane i stabilne. Upewnić się, że urządzenie nie dotyka ściany lub innych urządzeń oraz że jest zapewniony pod nim przepływ powietrza.

2. Poluzować lub dokręcić nóżki, aby wypoziomować urządzenie. Wszystkie nóżki muszą stabilnie opierać się na podłodze.

**OSTRZEŻENIE!**
Nie należy umieszczać pod nóżkami urządzenia kawałków kartonu, drewna lub innych materiałów w celu wypoziomowania.

**Wąż dopływowy**

**UWAGA!**
Upewnić się, że węże nie są uszkodzone i nie ma wycieków ze złączek. Jeśli wąż dopływowy jest za krótki, nie stosować węży przedłużających. Aby zamówić zamienny wąż dopływowy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

1. Podłączyć wąż dopływowy z tyłu urządzenia.

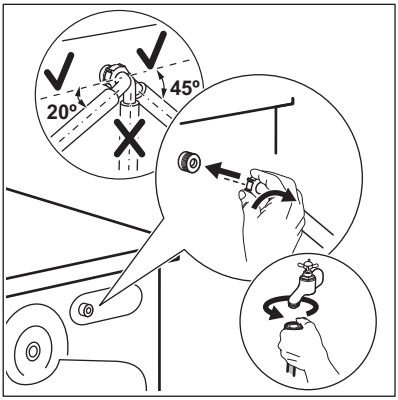


2. Skierować go w prawo lub w lewo, odpowiednio do położenia zaworu wody. Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest skierowany pionowo.

3. W razie potrzeby poluzować nakrętkę wieńcową, aby ustawić wąż w odpowiednim położeniu.

4. Podłączyć wąż dopływowy do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4 cala.

**Odprowadzanie wody**

Końcówka węża spustowego powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 60 cm i nie większej niż 100 cm od powierzchni podłogi.

Wąż spustowy można przedłużyć maksymalnie do 400 cm. Więcej informacji na temat innych węży spustowych i przedłużających można uzyskać w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Wąż spustowy można podłączyć na różne sposoby:

1. Zagiąć wąż na kształt litery U i poprowadzić go wzdłuż plastikowej prowadnicy węża.

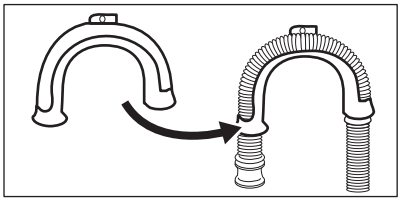

2. Na krawędzi umywalki – przymocować prowadnicę do zaworu wody lub do ściany.

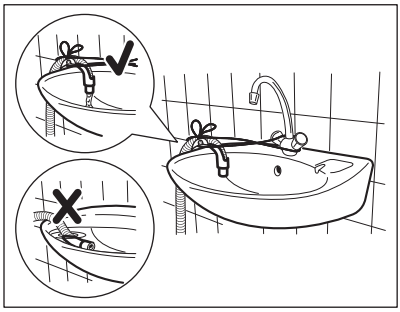

Upewnić się, że plastikowa prowadnica jest nieruchoma podczas odpompowywania wody, a wąż spustowy nie jest zanurzony w wodzie. Może nastąpić cofnięcie brudnej wody do urządzenia.

3. Jeśli końcówka węża spustowego wygląda w następujący sposób (patrz ilustracja), można ją włożyć bezpośrednio do rury kanalizacyjnej.

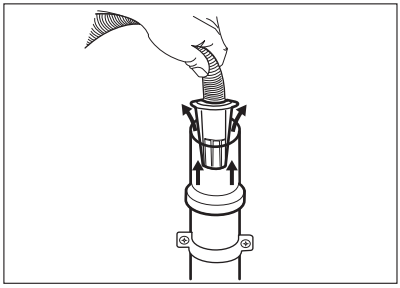

4. Do rury kanalizacyjnej z otworem wentylacyjnym – włożyć wąż spustowy bezpośrednio do rury kanalizacyjnej. Patrz ilustracja.

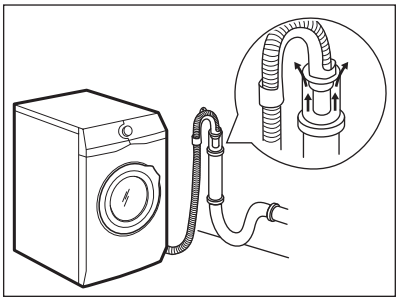

Należy zawsze zapewnić wentylację końcówki węża spustowego, tj. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej (min. 38 mm/1,5 cala) musi być większa niż zewnętrzna średnica węża spustowego.

5. Bez plastikowej prowadnicy węża, do syfonu umywalki – umieścić wąż spustowy na króćcu syfonu i zabezpieczyć zaciskiem. Patrz ilustracja.

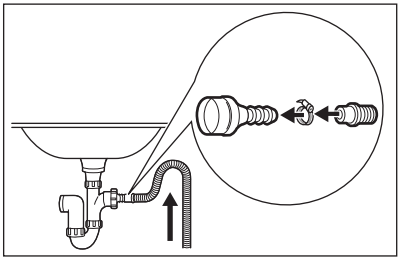

Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.

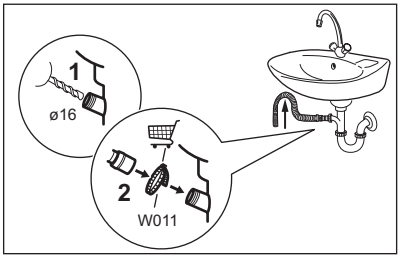

Podłączyć wąż spustowy do króćca syfonu i zabezpieczyć zaciskiem. Należy ułożyć wąż spustowy w pętlę, aby nie dopuścić do przedostawania się zanieczyszczeń ze zlewu do urządzenia.

6. Włożyć wąż bezpośrednio do rury kanalizacyjnej zabudowanej w ścianie i zabezpieczyć zaciskiem.

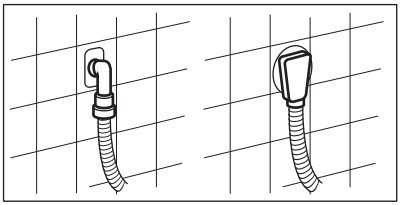

## **5.3** Podłączenie do sieci elektrycznej

Po zakończeniu instalacji można podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Parametry zasilania podano na tabliczce znamionowej, umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia, oraz w rozdziale „Dane techniczne”. Należy upewnić się, że są one zgodne z parametrami sieciowego źródła zasilania.

Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest w stanie wytrzymać maksymalne wymagane obciążenie, biorąc pod uwagę również korzystanie z innych sprzętów gospodarstwa domowego.

**Podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem.**

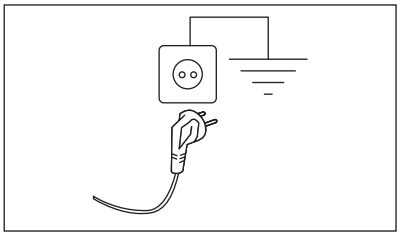

Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

Jeśli instalacja urządzenia wymaga wykonania prac elektrycznych, należy skontaktować się autoryzowanym centrum serwisowym.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń bezpieczeństwa.

# **6.** WYPOSAŻENIE

## **6.1** Dostępne na stronie www.electrolux.com/shop oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży

Jedynie używanie odpowiednich akcesoriów zatwierdzonych przez firmę ELECTROLUX zapewni spełnienie norm bezpieczeństwa przez urządzenie. Użycie niezatwierdzonych części będzie powodem negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

## **6.2** Zestaw płytek mocujących

W przypadku instalacji urządzenia na cokole, który nie jest wyposażeniem dostarczonym przez firmę ELECTROLUX, należy je zabezpieczyć za pomocą płytek mocujących.

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do produktu.

## **6.3** Zestaw łączący

Suszarkę można ustawić na pralce **jedynie pod warunkiem użycia odpowiedniego zestawu łączącego**.

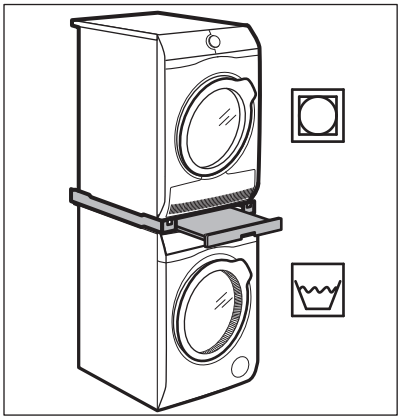

**OSTRZEŻENIE!**
Nie ustawiać pralki na suszarce. Zestaw łączący powinien być dopasowany do głębokości urządzeń.

### **6.4** Cokół z szufladą

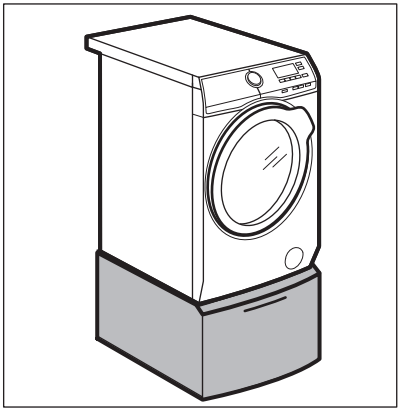

Umożliwia instalację urządzenia na większej wysokości oraz ułatwia wkładanie i wyjmowanie prania. Szuflada może służyć do przechowywania rzeczy np.: ręczników, środków czyszczących itp.

# **7.** PANEL STEROWANIA

## **7.1** Opis panelu sterowania

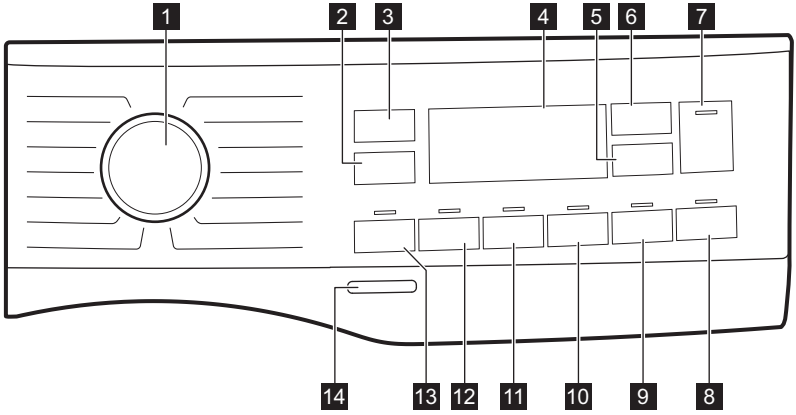


Opcje nie są dostępne dla wszystkich programów prania. Zgodność opcji z programami prania przedstawiono w tabeli „Zgodność funkcji AutoDose i opcji z programami” w rozdziale „Programy”. Poszczególne opcje mogą wykluczać się nawzajem. W takim przypadku urządzenie uniemożliwi jednoczesny wybór niezgodnych opcji.
Ekran dotykowy i przyciski powinny być zawsze czyste i suche.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Pokrętło wyboru programów** | Umożliwia wybór żądanego programu prania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Programy”. |
| 2 | **Przycisk Obroty** | Po ustawieniu programu urządzenie automatycznie wybiera domyślną prędkość wirowania.<br>Dotknąć kilkakrotnie tego przycisku, aby:<br>• **Zmienić prędkość wirowania.** Na wyświetlaczu widoczne są wyłącznie prędkości wirowania dostępne dla ustawionego programu.<br>• **– – – Wybrać opcję Bez wirowania.** Wybranie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich faz wirowania. Urządzenie wykonuje tylko fazę odpompowania wybranego programu prania. Opcję tę należy wybierać do prania bardzo delikatnych tkanin. Urządzenie zużywa więcej wody w fazie płukania niektórych programów prania. |
| | | Za pomocą przycisku Obroty można również:<br>• **Włączyć opcję Stop z wodą**.<br>Urządzenie nie odpompuje wody z ostatniego płukania, aby zapobiec powstaniu zagnieceń na praniu. Program prania zakończy się z wodą w bębnie i nie zostanie przeprowadzona ostatnia faza wirowania.<br>Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .<br>Drzwi pozostaną zablokowane. Bęben będzie obracał się regularnie, aby zmniejszyć zagniecenia. Aby otworzyć drzwi, należy odpompować wodę.<br>Dotknąć przycisku Start/Pauza : urządzenie wykona fazę wirowania i odpompuje wodę.<br>• **Włączyć Tryb cichej pracy.**<br>Wszystkie fazy wirowania (pośrednie i ostatnia) zostaną wstrzymane, a program zakończy się z wodą w bębnie. Pozwala to zmniejszyć zagniecenia.<br>Program jest bardzo cichy, można go uruchamiać nocą, gdy dostępne są tańsze taryfy za prąd. W niektórych programach płukania pobierana jest większa ilość wody.<br>Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .<br>Drzwi pozostaną zablokowane. Bęben będzie obracał się regularnie, aby zmniejszyć zagniecenia. Aby otworzyć drzwi, należy odpompować wodę.<br>Dotknąć przycisku Start/Pauza : urządzenie wykona tylko fazę odpompowania.<br>Urządzenie automatycznie odpompuje wodę po około 18 godzinach. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **Przycisk dotykowy Temp.** | Przy wyborze programu prania urządzenie automatycznie proponuje domyślną temperaturę.<br>Dotykać przycisku, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość temperatury.<br>Gdy na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik _ _*, urządzenie nie podgrzewa wody. |
| 4 | **Wyświetlacz** | Dostarcza informacji o wybranym programie. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Wyświetlacz”. |
| 5 | **Przycisk dotykowy wyboru płynu zmiękczającego funkcji AutoDose** | Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego dozowania płynu zmiękczającego do tkanin. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „System AutoDose (automatycznego dozowania)”. |
| 6 | **Przycisk dotykowy wyboru detergentu w płynie funkcji AutoDose** | Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego dozowania detergentu. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „System AutoDose (automatycznego dozowania)”. |
| 7 | **Przycisk dotykowy Start/ Pauza** | Dotknąć tego przycisku, aby uruchomić urządzenie, włączyć tryb pauzy lub przerwać działanie programu. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | **Przycisk dotykowy Zdalne uruchomienie/ Opóźniony start** | Naciskać przycisk, aby włączyć jedną z dwóch opcji lub obie. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni wskaźnik.<br>• **Zdalne uruchomienie**<br>Wybrać tę opcję, aby połączyć urządzenie z aplikacją. Dotknąć tego przycisku – na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik APP, który będzie migał przez kilka sekund.<br>Po dotknięciu przycisku Start/Pauza ▷‖ na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik i zostanie potwierdzone włączenie funkcji Zdalne uruchomienie.<br>ⓘ Dotknięcie przycisku Start/Pauza ▷‖, gdy przestanie migać wskaźnik APP, nie spowoduje włączenia funkcji zdalnego uruchomienia, lecz uruchomienie ustawionego programu.<br>• **Opóźniony start**<br>Ta opcja umożliwia późniejsze rozpoczęcie programu, w dogodnym czasie.<br>Dotykać przycisku, aby ustawić żądany czas opóźnienia. Czas zwiększa się skokowo co 30 minut do 90 minut, a następnie od 2 godzin do 20 godzin.<br>Po dotknięciu przycisku Start/Pauza ▷‖ na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik i wybrany czas opóźnienia, a urządzenie rozpocznie jego odliczanie. |
| 9 | **Przycisk dotykowy Time Manager** | Ta opcja umożliwia skrócenie czasu trwania programu. Patrz rozdział „Time Manager”. |
| 10 | **Przycisk dotykowy Łatwe prasowanie** | Urządzenie delikatnie wypierze i odwirowuje pranie, aby zapobiec powstaniu zagnieceń.<br>Urządzenie zmniejsza prędkość wirowania, zużywa więcej wody i dostosowuje czas trwania programu do rodzaju prania. |
| | **Blokada uruchomienia** | Ta opcja pozwala zapobiec manipulowaniu przez dzieci przy panelu sterowania.<br>Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Łatwe prasowanie, aż na wyświetlaczu **zaświeci się/zgaśnie** wskaźnik .<br>Gdy opcja jest włączona, naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje 3-krotne mignięcie kontrolki przycisku. |

| | |
|---|---|
| 11 **Przycisk dotykowy Dodatkowe płukanie** | Ta opcja umożliwia dodanie kilku cykli płukania odpowiednio do wybranego programu prania.<br>Opcję tę należy stosować do prania rzeczy osób uczulonych na detergenty lub mających wrażliwą skórę.<br>Opcja ta wydłuża czas trwania programu.<br>Wskaźnik nad danym przyciskiem dotykowym zaświeci się i pozostanie włączony podczas następnych cykli, aż użytkownik nie wyłączy tej opcji. |
| **Stała opcja Soft Plus** | Włączenie tej opcji zapewnia optymalizację dozowania płynu zmiękczającego i miękkość tkanin.<br>Zaleca się jej użycie w przypadku stosowania płynu zmiękczającego.<br>Aby **włączyć/wyłączyć** tę opcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Dodatkowe płukanie, aż na wyświetlaczu **zaświeci się/zgaśnie** wskaźnik .<br>Opcja ta wydłuża czas trwania programu.<br>Opcja pozostaje stale włączona podczas kolejnych cykli do czasu jej wyłączenia. |
| 12 **Przycisk dotykowy Intensywne** | Dotknąć tego przycisku, aby dodać do programu fazę intensywnego prania.<br>Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem dotykowym.<br>Po naciśnięciu tego przycisku obok symbolu detergentu pojawi się wskaźnik +, a urządzenie automatycznie poda dodatkową ilość detergentu, jeśli włączono zbiornik systemu automatycznego dozowania detergentu.<br> 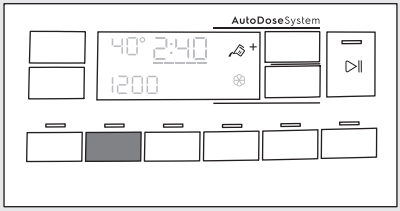 <br>Jeśli zbiornik systemu automatycznego dozowania detergentu jest wyłączony, możliwe jest użycie tej opcji tradycyjny sposób – poprzez dodanie detergentu lub dodatku do przegródki do dozowania ręcznego.<br>Naciśnięcie przycisku zbiornika detergentu, gdy włączona jest opcja Intensywne, powoduje wyłączenie funkcji AutoDose. Opcja Intensywne pozostaje nadal aktywna w trybie ręcznym.<br>Opcja ta wydłuża czas trwania programu. |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | **Przycisk dotykowy Pranie wstępne** | Ta opcja umożliwia dodanie fazy prania wstępnego w 30°C przed fazą prania.<br>Zaświeci się odpowiedni wskaźnik nad przyciskiem dotykowym.<br>Opcja jest zalecana do mocno zabrudzonego prania, zwłaszcza zawierającego piasek, pył, błoto lub inne cząstki stałe.<br>Dodatkowa ilość detergentu zostanie dodana automatycznie w fazie prania wstępnego.<br>Po wybraniu fazy prania wstępnego, gdy włączona jest funkcja AutoDose, urządzenie automatycznie poda odpowiednią dawkę detergentu. Jeśli funkcja AutoDose jest wyłączona, należy umieścić detergent/dodatek w specjalnym dozowniku i włożyć go do bębna.<br>Opcje te mogą wydłużyć czas trwania programu. |
| | **Sygnały dźwiękowe** | Urządzenie może emitować różne sygnały dźwiękowe w następujących sytuacjach:<br>• Włączenie urządzenia (specjalny krótki dźwięk).<br>• Wyłączenie urządzenia (specjalny krótki dźwięk).<br>• Dotknięcie przycisku (kliknięcie).<br>• W przypadku niewłaściwego wyboru (3 krótkie dźwięki).<br>• Zakończenie programu (sekwencja dźwięków przez około 2 minuty).<br>• Nieprawidłowe działanie urządzenia (sekwencja krótkich dźwięków przez około 5 minut).<br>Aby **wyłączyć/włączyć** sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu programu, należy dotknąć jednocześnie i przytrzymać przez około 6 sekundy przyciski Pranie wstępne i Intensywne.<br>Po wyłączeniu sygnałów dźwiękowych będą one nadal emitowane podczas nieprawidłowego działania urządzenia. |
| 14 | **Przycisk Wł./ Wył.** | Naciśnięcie tego przycisku przez kilka sekund umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Podczas włączania i wyłączania urządzenia emitowane są dwa różne dźwięki.<br>W niektórych przypadkach funkcja Tryb czuwania automatycznie wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć pobór energii. Należy wtedy ponownie włączyć urządzenie.<br>Więcej informacji znajduje się w części „Opcja trybu czuwania” w rozdziale „Codzienna eksploatacja”. |

## 7.2 Wyświetlacz

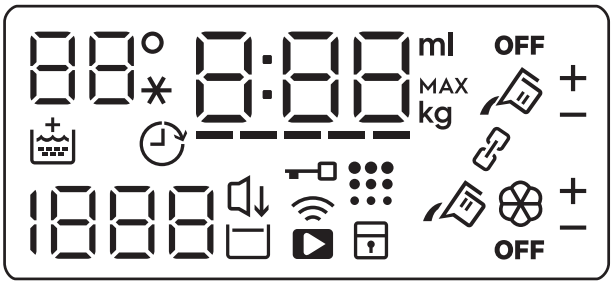


| | |
|---|---|
| 88°<br>* | Obszar wskazań temperatury:<br>88° Wskaźnik temperatury.<br>_ _ * Wskaźnik prania w zimnej wodzie. |
| | Wskaźnik blokady uruchomienia. |
| | Wskaźnik połączenia Wi-Fi. |
| | Wskaźnik zdalnego uruchomienia. |
| | Wskaźnik blokady drzwi. |
| | Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu. |
| 0:00 | Wskaźnik cyfrowy może pokazywać:<br>• Czas trwania programu: np. 2:40.<br>• Czas opóźnienia: np. 2h.<br>• Zakończenie cyklu: 0:00.<br>• Kod ostrzegawczy: np. E2 1.<br>• Wskaźnik błędu: – – –.<br>• Inne komunikaty dotyczące ustawień. |
| ----- | Wskaźnik funkcji Time Manager. |
| | Wskaźnik funkcji Soft Plus. |
| | Wskaźnik przypominający o czyszczeniu bębna. Sygnalizuje on potrzebę oczyszczenia bębna. |
| 1888 | Obszar wskazań funkcji wirowania:<br>Wskaźnik prędkości wirowania<br>– – – Wskaźnik funkcji Bez wirowania. Faza wirowania jest wyłączona. |
| | Wskaźnik funkcji Ciche. |
| | Wskaźnik funkcji Stop z wodą. |

| | |
|---|---|
| 88.8 | Wskaźnik maksymalnego ładunku (patrz punkt „Funkcja wykrywania ładunku SensiCare System”).<br>**MAX** Miga, gdy wielkość ładunku przekracza maksymalny wsad dla wybranego programu. |
| 88 ml | Wskaźnik ilości dodatków w płynie (patrz rozdział „System AutoDose (automatycznego dozowania)”). |
| | Wskaźnik zbiornika detergentu systemu AutoDose. Gdy wskaźnik się świeci, urządzenie automatycznie dozuje detergent. |
| | Wskaźnik zbiornika płynu zmiękczającego systemu AutoDose. Gdy wskaźnik się świeci, urządzenie automatycznie dozuje płyn zmiękczający. |
| **OFF** | Wskaźnik stanu funkcji AutoDose. Świeci się, gdy funkcja AutoDose jest wyłączona. |
| | Wskaźnik trybu połączenia. Świeci się, gdy obie przegródki są połączone i napełnione tym samym detergentem. Funkcja AutoDose dla płynu zmiękczającego jest wyłączona. |
| + − | Wskaźniki te pojawiają się obok wskaźników zbiornika na detergent i zbiornika na płyn zmiękczający podczas zwiększania lub zmniejszania dawki automatycznie dozowanego detergentu lub płynu zmiękczającego. |

## 7.3 Time Manager

Opcja ta umożliwia skrócenie czasu trwania programu zależnie od wielkości wsadu i stopnia jego zabrudzenia.

Po ustawieniu programu prania na wyświetlaczu pojawią się domyślny czas jego trwania oraz kreski −−−−−.

Dotknąć przycisku Time Manager, aby zależnie od potrzeb skrócić czas trwania programu. Na wyświetlaczu pojawi się nowy czas trwania programu i odpowiednio zmniejszy się liczba kresek:

−−−− odpowiedni cykl do prania pełnego wsadu średnio zabrudzonych rzeczy.

−−− szybki cykl do prania pełnego wsadu lekko zabrudzonych rzeczy.

−− bardzo szybki cykl do prania mniejszego wsadu lekko zabrudzonych rzeczy (zalecana maks. połowa wsadu).

− najkrótszy cykl do odświeżania małej ilości prania.

Funkcja Time Manager jest dostępna tylko z programami wymienionymi w tabeli.

| wskaźnik | Eco 40-60 | Bawełna | Syntetyki |
|---|---|---|---|
| −−−−− 1) | ■ | ■ | ■ |
| −−−− | ■ | ■ | ■ |
| −−− | ■ | ■ | ■ |
| −− | ■ | ■ | ■ |
| − | ■ | ■ | ■ |

**1)** Domyślny czas trwania wszystkich programów.

# **8.** PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Podczas instalacji lub przed pierwszym użyciem w urządzeniu może znajdować się niewielka ilość wody. Woda w urządzeniu jest pozostałością po testach funkcjonalnych przeprowadzonych przez producenta mających na celu upewnienie się, że dostarczone urządzenie jest w idealnym stanie technicznym, bez usterek.

1. Upewnić się, że usunięto wszystkie blokady transportowe z urządzenia.
2. Sprawdzić, czy dostępne jest podłączenie do sieci elektrycznej i czy zawór wody jest otwarty.
3. Napełnić zbiorniki systemu AutoDose detergentem w płynie i płynem zmiękczającym do tkanin . Patrz punkt „Ustawienie podstawowe systemu AutoDose” w rozdziale „System AutoDose”.
4. Ustawić i uruchomić program do prania bawełny z ustawioną najwyższą temperaturą, nie wkładając prania do bębna.

Spowoduje to usunięcie wszelkich możliwych zabrudzeń z bębna i zbiornika.

# **9.** SYSTEM AUTODOSE (AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA)

Należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział.

## **9.1** Wprowadzenie

Odpowiednie dozowanie detergentu i płynu zmiękczającego zapewnia lepszą pielęgnację tkanin i dobre efekty prania.

Zbyt duża ilość detergentu niszczy tkaniny, a zbyt mała – nie zapewnia dobrych efektów prania.

To urządzenie jest wyposażone w system automatycznego dozowania, który automatycznie podaje odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego, aby chronić tkaniny i ich kolory.

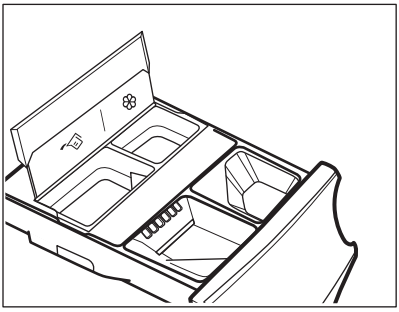

Zbiornik detergentu systemu AutoDose.

Zbiornik płynu zmiękczającego systemu AutoDose.

**Urządzenie jest wstępnie ustawione fabrycznie, aby spełniać potrzeby większości użytkowników.**

Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik i/lub , po uruchomieniu programu urządzenie automatycznie uwolni odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin zależnie od rzeczywistej wielkości ładunku.

W niektórych programach funkcja AutoDose jest wyłączona (na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie **OFF** i nie świecą się wskaźniki i/lub ), ponieważ niektóre rodzaje odzieży wymagają zastosowania specjalnych detergentów lub dodatków. Gdy widoczne jest wskazanie **OFF**, należy dodać detergent i inne środki do właściwych przegródek dozowania ręcznego. Patrz „Zgodność funkcji AutoDose i opcji z programami” w rozdziale „Programy”.

Więcej informacji na temat funkcji AutoDose oraz włączania ustawień zaawansowanych jest dostępnych w aplikacji.

## **9.2** Dozownik detergentu ze zbiornikami systemu AutoDose i przegródkami do dozowania ręcznego

Używając detergentu i innych dodatków, należy zawsze przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniu produktu. Niezależnie od tego nie zaleca się przekraczania maksymalnego poziomu oznaczonego na każdej z przegródek (**MAX**).

**Jeśli dla ustawionego programu włączono oba zbiorniki systemu AutoDose**, detergent w płynie i płyn zmiękczający do tkanin zostaną podane automatycznie.

**Jeśli dla ustawionego programu wyłączono (OFF) jeden lub oba zbiorniki systemu AutoDose**, należy ręczne napełnić środkiem odpowiednią przegródkę.

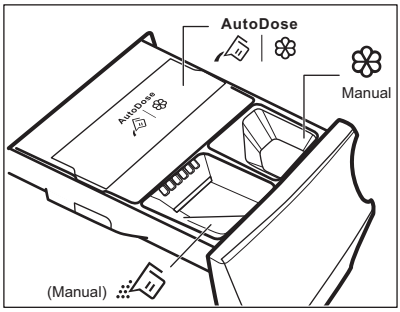


**OSTRZEŻENIE!**
**Nie dodawać detergentu w proszku do zbiornika sytemu AutoDose.**

- Zbiorniki | systemu AutoDose na **detergent w płynie** i **płyn zmiękczający do tkanin** .
- Przegródka do ręcznego dozowania detergentu do fazy prania: **detergent w proszku lub w płynie**.

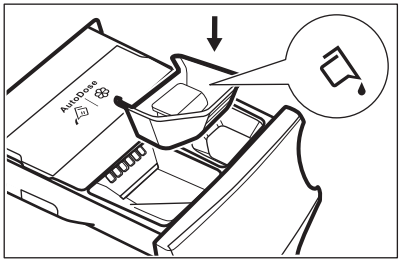

W przypadku użycia detergentu w płynie, należy upewnić się, że włożono **specjalny pojemnik na detergent w płynie**. Patrz „Ręczne dodawanie detergentu i dodatków” w tym rozdziale. Pojemnik na detergent w płynie znajduje się w bębnie urządzenia.

- Manual Przegródka do dozowania ręcznego na **płynne** dodatki (płyn zmiękczający do tkanin, płyn do płukania, krochmal).

- **MAX** Oznaczenie maksymalnego poziomu detergentu/dodatków.

## 9.3 Ustawienie podstawowe systemu AutoDose

**Fabrycznie ustawione dawki dla dużego ładunku prania to 90 ml dla zbiornika detergentu oraz 25 ml dla zbiornika płynu zmiękczającego. Jest to optymalna konfiguracja do większości zastosowań. W oparciu o to ustawienie urządzenie będzie precyzyjnie określać dozowanie dla każdego prania.**

Jednak w skrajnych warunkach (bardzo miękka lub bardzo twarda woda) i w przypadku określonych rodzajów detergentów (np. mocno skoncentrowanych) zaleca się dostosowanie wstępnie ustawionego dozowania zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu detergentu lub płynu zmiękczającego – np. w przypadku mocno skoncentrowanego detergentu może być konieczne znaczące zmniejszenie dawki.

Jeśli efekty prania są niezadowalające lub podczas prania powstaje zbyt dużo piany, może być konieczna zmiana ustawienia fabrycznego. Aby zmienić ustawienie podstawowe, należy zapoznać się z punktem „Tryb konfiguracji systemuAutoDose”. Jednak wcześniej należy:

1. **Określić twardość wody.**
   Sprawdzić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Ogólnie, zależnie od stopnia twardości, woda może być miękka, średnio twarda lub twarda.
   W razie potrzeby należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. **Określić indywidualną dawkę detergentu.**
   Sprawdzić informacje na etykiecie detergentu lub płynu zmiękczającego dotyczące ilości produktu. Zalecenie to uwzględnia trzy czynniki:
   - poziom twardości wody (patrz tabela poniżej);
   - stopień zabrudzenia prania (średni);
   - znamionową ładowność urządzenia (np. maksymalna ładowność wynosi 8 kg). Jeśli zalecenie na opakowaniu produktu odnosi się do mniejszej ładowności urządzenia, należy zwiększyć dawkę produktu.

**Poziomy twardości wody**

| Poziomy | Zakres twardości wody | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | °f[1] | °d[2] | °e[3] | mmol/l | ppm |
| Miękka | <15 | <8 | <10 | <1.4 | <140 |
| Średnio twarda[4] | 15 - 25 | 8 - 14 | 0 - 17 | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Twarda | >25 | >14 | >17 | >2.5 | >250 |

**1)** Stopnie francuskie

**2)** Stopnie niemieckie

**3)** Stopnie angielskie

**4)** Ustawienie fabryczne – wystarczające w większości warunków użytkowania.

## 9.4 Tryb konfiguracji funkcji AutoDose

Uruchomić tryb konfiguracji funkcji AutoDose przed ustawieniem programu. Uruchomienie trybu konfiguracji może spowodować anulowanie tymczasowych ustawień.

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Wł./Wył. , aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 10 sekund, aby urządzenie przeprowadziło wewnętrzny test.
3. Aby uruchomić tryb konfiguracji, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przyciski Temperatura i Obroty, aż po lewej stronie wyświetlacza pojawi się wskazanie SEt, a po prawej stronie wyświetlacza zaczną migać wskaźniki zbiornika detergentu i zbiornika płynu zmiękczającego.

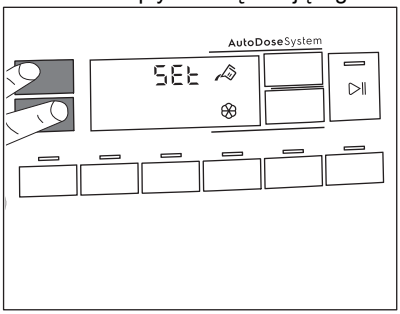


4. Dotknąć przycisków odpowiedniego zbiornika, aby wyłączyć lub włączyć funkcję. Gdy zbiornik jest wyłączony, na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie OFF (WYŁ.), a gdy jest włączony – widoczny jest wskaźnik zbiornika.

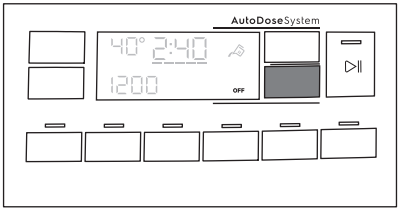


5. Aby ustawić podstawowe dozowanie, należy dotknąć przycisków odpowiedniego zbiornika, aż pojawią się dwie strzałki na dole wyświetlacza i wskazanie domyślnego dozowania produktu. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Temperatura, aby zwiększyć dozowanie, lub przycisku Obroty, aby je zmniejszyć. Minimalne ustawienie to 1 ml.

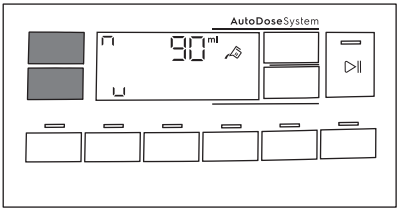


6. Po ok. 10 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania ekranu informacji o programie. Można również ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski Temperatura i Obroty, aby natychmiast wyjść z trybu konfiguracji.

## 9.5 Stosowanie detergentów i dodatków z wykorzystaniem systemu AutoDose

Patrz „Detergenty i inne środki” w rozdziale „Wskazówki i porady”.

Zaleca się nieprzekraczanie maksymalnego poziomu (**MAX**).

1. Otworzyć dozownik detergentu.

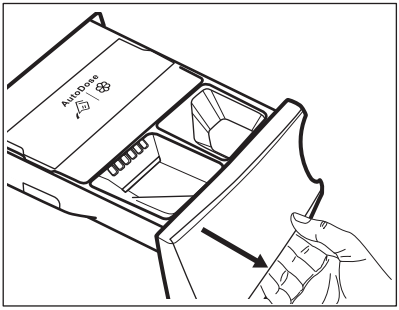


2. Unieść pokrywę zbiorników systemu AutoDose.

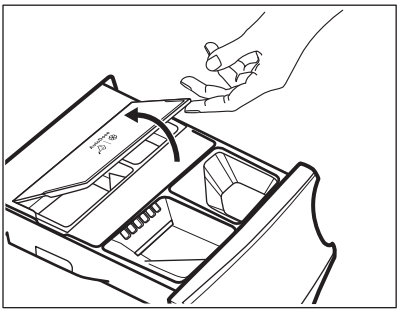

3. Ostrożnie wlać detergent w płynie (wyłącznie) do zbiornika detergentu systemu AutoDose. Napełnić zbiornik do oznaczenia maksymalnego poziomu **MAX**.

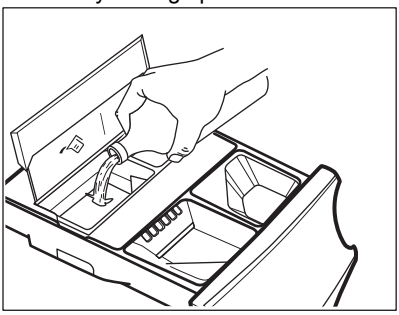

4. Ostrożnie wlać płyn zmiękczający do tkanin do zbiornika płynu zmiękczającego systemu AutoDose. Napełnić zbiornik do oznaczenia maksymalnego poziomu **MAX**.

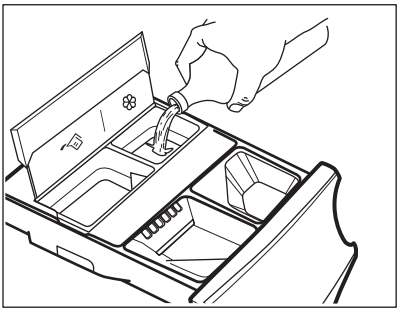

5. Opuścić pokrywę zbiorników systemu AutoDose.

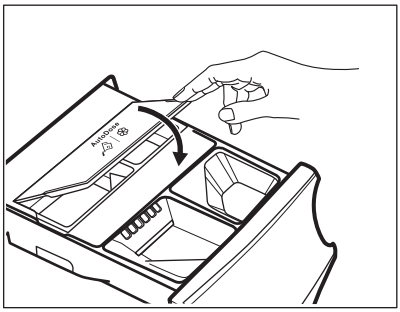

6. Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

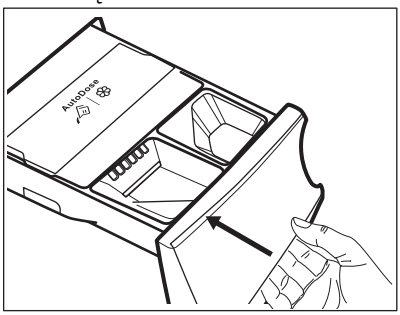

## 9.6 Sygnalizacja niskiego poziomu w zbiornikach systemu AutoDose

Nie należy napełniać zbiorników systemu AutoDose, dopóki urządzenie nie zasygnalizuje, że jeden lub oba zbiorniki są puste.

Gdy detergent we włączonym zbiorniku spadnie do niskiego poziomu, na wyświetlaczu zacznie powoli, w sposób ciągły, migać odpowiedni wskaźnik.

Miganie ustanie po napełnieniu zbiornika.

Jeśli zbiornik nie zostanie napełniony i nastąpi uruchomienie programu, wskaźnik przestanie migać i zacznie świecić w sposób ciągły. Po zakończeniu programu wskaźnik zacznie ponownie migać.

Jeśli funkcja AutoDose nie jest wyłączona, a detergent w zbiorniku

osiągnął niski poziom, przy każdym otwarciu szuflady na wyświetlaczu będzie przez kilka sekund pokazywany ustawiony poziom dozowania w celu przypomnienia, że niezbędne jest uzupełnienie detergentu.

Jeśli poziom detergentu jest niski w obu zbiornikach, będą migać oba wskaźniki, ale wyświetlony zostanie tylko ustawiony poziom dozowania dla detergentu.

Jeśli zbiorniki zostaną napełnione przed pierwszym włączeniem urządzenia, wskaźnik funkcji AutoDose nie będzie migał.

**UWAGA!**
Zbiorniki należy ponownie napełnić detergentem/ płynem zmiękczającym/ dodatkiem tej samej marki i typu. W przeciwnym razie przed ponownym napełnieniem należy oczyścić zbiorniki.

## 9.7 Przełączanie z funkcji AutoDose na dozowanie ręczne

Możliwe jest wyłączenie funkcji AutoDose dla jednego lub obu zbiorników poprzez naciśnięcie odpowiedniego symbolu przycisku.

Przykład:

- Aby wyłączyć zbiornik płynu zmiękczającego, należy nacisnąć przycisk ❀, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **OFF**.

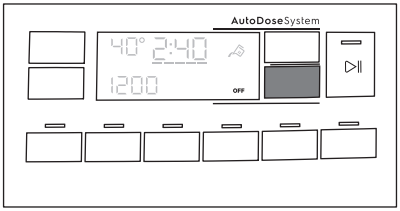


- Aby użyć innego detergentu niż ten znajdujący się w zbiorniku systemu AutoDose, można wyłączyć zbiornik detergentu, naciskając przycisk 🧽, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **OFF**.

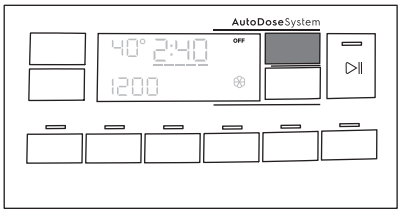


## 9.8 Wyłączanie funkcji AutoDose

Aby domyślnym ustawieniem było użycie przegródek do dozowania ręcznego, można całkowicie wyłączyć zbiorniki systemu AutoDose.
Po uruchomieniu trybu konfiguracji funkcji AutoDose poprzez naciśnięcie przycisków Temperatura i Obroty:

1. Dotykać przycisku 🧽 lub ❀, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie OFF : funkcja AutoDose zostanie całkowicie wyłączona dla danego zbiornika lub obu zbiorników.

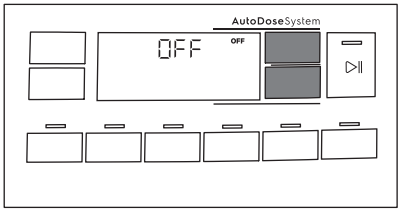


2. Po ok. 10 sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania ekranu informacji o programie.

## 9.9 Ręczne stosowanie detergentów i dodatków

Może zachodzić potrzeba użycia innego detergentu lub płynu zmiękczającego, niż te znajdujące się w zbiornikach systemu AutoDose. W takim przypadku należy upewnić się, że zbiorniki systemu AutoDose są wyłączone, a następnie dodać detergent i/lub inne środki do przegródek do dozowania ręcznego.

Nie należy przekraczać oznaczenia poziomu maksymalnego (**MAX**).

1. Otworzyć dozownik detergentu.

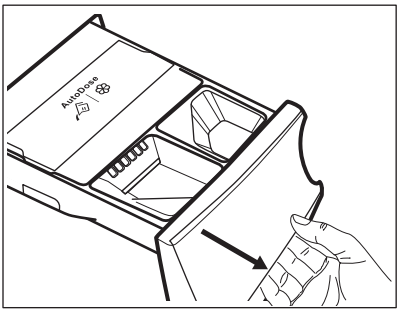


2. Umieścić detergent w proszku w przegródce . W przypadku stosowania detergentu w płynie należy zapoznać się z punktem „Ręczne dozowanie detergentu w płynie”.

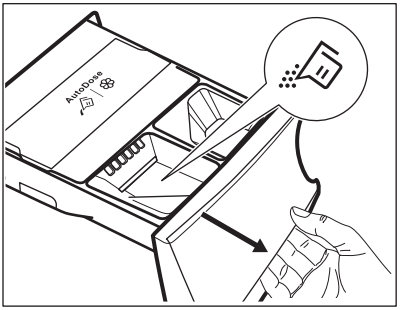


3. W razie potrzeby wlać płyn zmiękczający do tkanin do przegródki Manual .

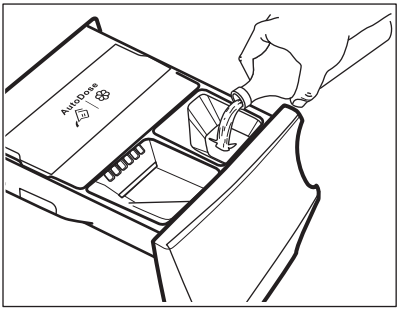


4. Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

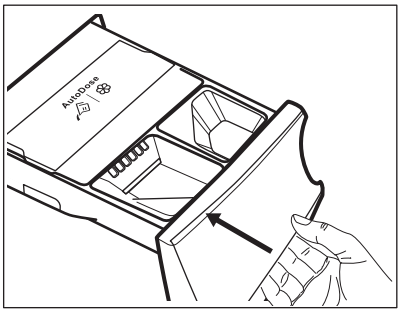


## Ręczne dozowanie detergentu w płynie

1. Włożyć pojemnik na detergent w płynie.

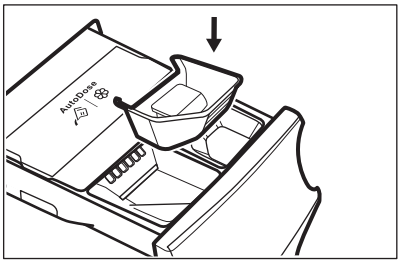


2. Wlać detergent w płynie do przegródki .

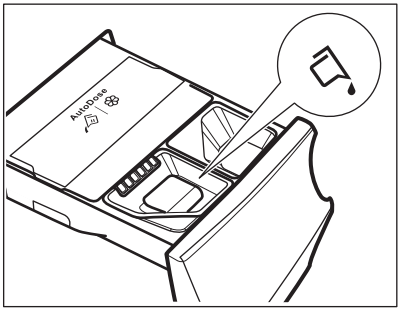


3. Delikatnie zamknąć dozownik detergentu aż do usłyszenia kliknięcia.

Nieużywanie pralki przez okres dłuższy niż 4 tygodnie może spowodować zgęstnienie lub wyschnięcie detergentu/płynu zmiękczającego znajdującego się w zbiornikach. W takim przypadku należy wyczyścić szufladę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

### **9.10** Wskazanie „Otwarta szuflada”

Podczas trwania programu szuflada na detergenty musi być zawsze zamknięta.

Czujnik w szufladzie wykrywa otwarcie szuflady (lub jej nieprawidłowe zamknięcie) podczas trwania programu. Powoduje to natychmiastowe wstrzymanie pracy urządzenia.

Naciśnięcie przycisku Start/Pauza ▷‖ powoduje wyemitowanie sygnału błędu i wyłączenie wszystkich wskazań na wyświetlaczu z wyjątkiem wskaźników funkcji AutoDose, które świecą się przez kilka sekund. Następnie wyświetlacz powraca do poprzedniego stanu wstrzymania.

Dzieje się tak nawet jeśli system AutoDose został wcześniej wyłączony przez użytkownika.

Aby wznowić program, należy prawidłowo zamknąć szufladę i nacisnąć przycisk Start/Pauza ▷‖.

## **10.** PROGRAMY

### **10.1** Tabela programów

| **Program**<br>**Domyślna temperatura**<br>**Zakres temperatury** | **Referencyjna prędkość wirowania**<br>**Zakres prędkości wirowania [obr./min]** | **Maksymalny ciężar wsadu** | **Opis programu**<br>**(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania)** |
|---|---|---|---|
| Eco 40-60<br>40°C **1)**<br>60°C – 30°C**2)** | 1400 obr./min (1400-400) | 8 kg | **Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorach**. Normalnie zabrudzone. Czas trwania programu wydłuża się, a zużycie energii maleje przy jednoczesnym zapewnieniu dobrych efektów prania. |
| Bawełna<br>40°C<br>90°C – pranie w zimnej wodzie | 1400 obr./min (1400-400) | 8 kg | **Białe i kolorowe tkaniny bawełniane**. Średnio i bardzo zabrudzone. |
| Syntetyki<br>40°C<br>60°C – pranie w zimnej wodzie | 1200 obr./min (1200 - 400) | 4 kg | **Tkaniny syntetyczne lub mieszane**. Normalnie zabrudzone. |

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny ciężar wsadu | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania) |
|---|---|---|---|
| Delikatne<br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 800 obr./min (1200-400) | 2 kg | **Delikatne tkaniny, takie jak akryl, wiskoza oraz tkaniny mieszane wymagające delikatnego prania**. Średnio i lekko zabrudzone. |
| Szybki 20min.<br>30°C<br>40°C - 30°C | 1200 obr./min (1200-400) | 3 kg | **Tkaniny syntetyczne i mieszane**. Rzeczy lekko zabrudzone i wymagające odświeżenia. |
| Płukanie | 1400 obr./min (1400-400) | 8 kg | **Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych.** Program do płukania i odwirowania odzieży. Domyślną prędkością wirowania jest ta stosowana w programach do prania tkanin bawełnianych. Zmniejszyć prędkość wirowania odpowiednio do rodzaju prania. W razie potrzeby ustawić opcję Dodatkowe płukanie, aby dodać płukania. Przy niskiej prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego wirowania. |
| Wirowanie/ Odpomp. | 1400 obr./min (1400 -400) | 8 kg | **Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych**. Odwirowanie prania i odpompowanie wody z bębna. |
| Antyalergiczny<br>60°C | 1400 obr./min (1400 -400) | 8 kg | **Białe rzeczy bawełniane**. Program usuwa mikroorganizmy dzięki fazie prania, w której przez kilka minut utrzymuje się temperatura powyżej 60°C. Pozwala to usunąć zarazki, bakterie, mikroorganizmy i cząstki stałe. Para w połączeniu z dodatkową fazą płukania umożliwia pełne usunięcie pozostałości detergentu oraz pyłków i alergenów, co jest szczególnie ważne w przypadku skóry wrażliwej. |
| Kołdra<br>40°C<br>60°C – pranie w zimnej wodzie | 800 obr./min (800 -400) | 3 kg | **Pojedynczy syntetyczny koc, odzież pikowana, kołdra, kurtki puchowe** itp. |
| Jedwab<br>30°C | 800 obr./min (800 -400) | 0,5 kg | Specjalny program przeznaczony **do prania tkanin jedwabnych i mieszanych tkanin syntetycznych**. |

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny ciężar wsadu | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania) |
|---|---|---|---|
| Wełna<br>40°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 1200 obr./min (1200-400) | 1,5 kg | **Rzeczy wełniane nadające się do prania w pralce i przeznaczone do prania ręcznego oraz inne tkaniny** z symbolem „pranie ręczne”**3)**. |
| Sportowe<br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 1200 obr./min (1200 -400) | 4 kg | **Odzież sportowa z różnych tkanin**. Rzeczy lekko zabrudzone lub wymagające odświeżenia. |
| Outdoor<br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 1200 obr./min (1200-400) | 2,5 kg**4)**<br>1 kg**5)** | Nie używać płynu zmiękczającego do tkanin i upewnić się, że w dozowniku detergentu nie został płyn.<br><br>**Syntetyczna odzież sportowa.** Program do delikatnego prania nowoczesnej odzieży sportowej i turystycznej, odpowiedni także do prania odzieży do gimnastyki, kolarstwa, joggingu itp. Zalecana wielkość wsadu wynosi 2,5 kg.<br>**Tkaniny nieprzemakalne, nieprzemakalno-oddychające oraz o właściwościach hydrofobowych.** Programu można także używać do regeneracji tkanin nieprzemakalno-oddychających – zwłaszcza tych z powłoką hydrofobową. Aby prawidłowo zregenerować tkaniny nieprzemakalno-oddychające, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:<br>• Wlać detergent piorący do przegródki II.<br>• Wlać specjalny środek regenerujący do tkanin nieprzemakalnych do przegródki na płyn zmiękczający.<br>• Zmniejszyć wielkość wsadu do 1 kg.<br><br>Aby dodatkowo poprawić właściwości hydrofobowe odzieży, należy wysuszyć ją w suszarce, ustawiając program Outdoor (jeśli jest dostępny i suszenie w suszarce jest dozwolone w instrukcjach umieszczonych na metce). |

| Program<br>Domyślna temperatura<br>Zakres temperatury | Referencyjna prędkość wirowania<br>Zakres prędkości wirowania [obr./min] | Maksymalny ciężar wsadu | Opis programu<br>(Rodzaj wsadu i stopień zabrudzenia prania) |
|---|---|---|---|
| Denim<br>30°C<br>40°C – pranie w zimnej wodzie | 800 obr./min (1200 -400) | 4 kg | **Specjalny program do odzieży dżinsowej, z delikatną fazą prania zapobiegającą blaknięciu i powstawaniu przebarwień**. Mniejszy wsad zapewni lepszą ochronę. |

**1)** Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2023 Komisji UE ten program prania w temperaturze 40°C umożliwia pranie razem – w ramach tego samego cyklu – średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych przeznaczonych do prania w temperaturze 40°C lub 60°C.

Informacje dotyczące temperatury prania, czasu trwania programu i innych parametrów są zawarte w rozdziale „Parametry eksploatacyjne”.
Najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia energii są ogólnie te, które umożliwiają pranie w niżej temperaturze i trwają dłużej.

**2) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej.** Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 UE ten program prania w temperaturze 60°C jest odpowiednikiem „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 60°C”, a w temperaturze 30°C – odpowiednikiem „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w temperaturze 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem łącznego zużycia wody i energii do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.

Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wybranego programu.

**3)** Podczas tego cyklu bęben obraca się powoli w celu zapewnienia delikatnego prania. Może wydawać się, że bęben nie obraca się lub że nie obraca się prawidłowo.

**4)** Program prania.

**5)** Program prania i faza impregnacji.

**Zgodność opcji programów**

| Opcje | PROGRAM | Eco 40-60 | Bawełna | Syntetyki | Delikatne | Szybki 20min. | Płukanie | Wirowanie/Odpomp. | Antyalergiczny | Kołdra | Jedwab | Wełna | Sportowe | Outdoor | Denim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AutoDose** | | | | | | | | | | | | | | | |

| Opcje / PROGRAM | Eco 40-60 | Bawełna | Syntetyki | Delikatne | Szybki 20min. | Płukanie | Wirowanie/Odpomp. | Antyalergiczny | Kołdra | Jedwab | Wełna | Sportowe | Outdoor | Denim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoDose Detergent | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| AutoDose Płyn zmiękczający | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| **Inne** | | | | | | | | | | | | | | |
| Obroty | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bez wirowania | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Wstrzymanie płukania | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ciche | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | ■ |
| Pranie wstępne | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | ■ | | |
| Intensywne [1)] | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| Dodatkowe płukanie | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ |
| Soft Plus | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | | ■ |
| Łatwe prasowanie | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | ■ |
| Time Manager | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Opóźniony start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

[1)] Funkcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.

**Odpowiednie detergenty do programów prania**

| PROGRAM | Eco 40-60 | Bawełna | Syntetyki | Delikatne | Szybki 20min. | Antyalergiczny | Kołdra | Jedwab | Wełna | Sportowe | Outdoor | Denim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersalny proszek do prania[1)] | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Uniwersalny w płynie | ▲ | ▲ | ▲ | -- | ▲ | ▲ | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- |
| W płynie do tkanin kolorowych | ▲ | ▲ | ▲ | -- | ▲ | -- | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- |
| Do tkanin delikatnych i wełny | -- | -- | -- | ▲ | -- | -- | ▲ | ▲ | ▲ | -- | ▲ | ▲ |
| Specjalne | -- | -- | -- | ▲ | -- | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

**1)** W temperaturze powyżej 60°C zaleca się stosowanie detergentu w proszku.

▲ = Zalecane -- = Niezalecane

## **10.2** Woolmark Apparel Care – niebieski

Firma Woolmark Company zatwierdziła cykl prania wełny dostępny w tym urządzeniu jako nadający się do prania odzieży wełnianej oznaczonej metką „prać ręcznie", pod warunkiem, że pranie będzie wykonane zgodnie z zaleceniami producenta pralki. Należy stosować się do informacji dotyczących suszenia oraz pozostałych wskazówek zamieszczonych na metce odzieży. M1512
W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem towarowym.

# **11.** WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz powiązać je z urządzeniami mobilnymi.

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie powiadomień, a także sterowanie urządzeniem i monitorowanie jego działania za pomocą urządzeń mobilnych.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Urządzenie mobilne połączone z siecią bezprzewodową.

| | |
|---|---|
| **Częstotliwość / Protokół** | **Wi-Fi**: 2,4 GHz / 802.11 a-g-n |
| | **Wi-Fi**: 5 GHz / 802.11 a-n (tylko do użytku w pomieszczeniach) |
| | **Bluetooth Low Energy 5.0**: 2,4 GHz / DSSS |
| **Maks. moc** | **Wi-Fi 2,4 GHz**: < 20 dBm |
| | **Wi-Fi 5 GHz**: < 23 dBm |
| | **Bluetooth Low Energy 5.0**: < 20 dBm |
| **Szyfrowanie** | WPA, WPA2 |

## **11.1** Instalacja i konfiguracja aplikacji "My Electrolux"

Aplikacja "My Electrolux" umożliwia sterowanie pralką za pomocą urządzenia mobilnego.
Zawiera ona dużą liczbę programów, przydatnych funkcji oraz informacje o produkcie idealnie dostosowane do urządzenia.
Za pomocą aplikacji można wybierać programy dostępne na panelu sterowania urządzenia, a także odblokowywać dodatkowe programy dostępne tylko z poziomu urządzenia mobilnego.
Z czasem, wraz z pojawianiem się nowych wersji aplikacji, dodatkowe programy mogą ulec zmianie.
To sposób na dostosowaną do własnych potrzeb pielęgnację prania – z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

W celu nawiązywania połączenia między urządzeniem a aplikacją należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.

Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Przejść w smartfonie do sklepu z aplikacjami App Store.
2. Pobrać i zainstalować aplikację "My Electrolux".
3. Upewnić się, że w urządzeniu została uruchomiona funkcja łączności Wi-Fi. W przeciwnym razie zapoznać się z następnym punktem „Konfiguracja połączenia bezprzewodowego urządzenia”.
4. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. W przypadku braku własnego konta należy utworzyć nowe konto, korzystając z instrukcji w aplikacji "My Electrolux".
5. Aby zarejestrować i skonfigurować urządzenie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

## **11.2** Konfiguracja połączenia bezprzewodowego pralki

1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Wł./Wył. , aby włączyć urządzenie. Odczekać ok. 10 sekund przed przystąpieniem do dalszej części konfiguracji funkcji łączności bezprzewodowej.
2. Wybrać program za pomocą pokrętła wyboru programów.
3. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez kilka sekund przyciski i aż do usłyszenia kliknięcia. Zwolnić przyciski. Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund wskazanie On i zacznie migać wskaźnik .

Nastąpi uruchomienie modułu łączności bezprzewodowej.

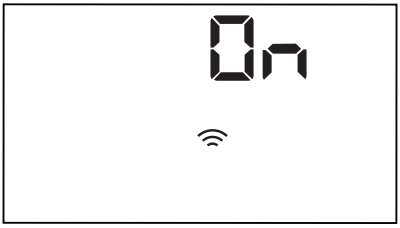

Upewnić się, że aplikacja jest gotowa do nawiązania połączenia.

4. Po upływie ok. 10 sekund na wyświetlaczu pojawi się wskazanie AP (ang. **Access Point** – punkt dostępu).

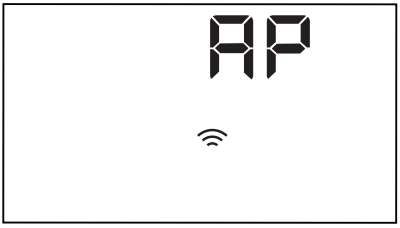


Punkt dostępu będzie otwarty przez ok. 3 minuty.

Dopóki urządzenie będzie włączone, będzie próbować nawiązać połączenie z wykorzystaniem zapisanych danych logowania – do czasu wyłączenia funkcji Wi-Fi lub zresetowania danych logowania.

5. Skonfigurować aplikację "My Electrolux" w smartfonie i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi.
6. Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej, gdy nastąpi powrót do ekranu z informacjami o programie, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

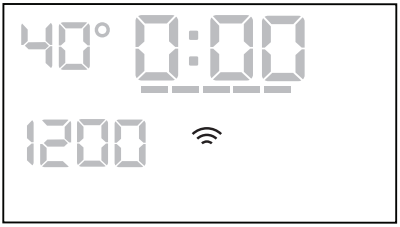


Każdorazowo po włączeniu urządzenia będzie ono potrzebować 10 sekund na nawiązanie połączenia z siecią. Po nawiązaniu połączenia przestanie migać wskaźnik .

**Aby wyłączyć połączenie bezprzewodowe**, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez kilka sekund przyciski i , aż rozlegnie się pierwszy sygnał dźwiękowy: Na wyświetlaczu pojawi się na 5 sekund wskazanie OFF .

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia połączenie bezprzewodowe zostanie automatycznie wyłączone.

**Aby skasować dane logowania do sieci bezprzewodowej**, należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 10 sekund przyciski i , aż rozlegnie się drugi sygnał dźwiękowy: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie --- .

## 11.3 Zdalne uruchomienie

Funkcja zdalnego uruchomienia umożliwia zdalne uruchomienie cyklu.

Funkcja włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku Start/Pauza w celu uruchomienia programu, ale można również uruchomić program prania zdalnie.

Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu połączenia bezprzewodowego można włączyć funkcję zdalnego uruchomienia:

1. Dotknąć przycisku Zdalne uruchomienie . Spowoduje to pojawienie się na kilka sekund na wyświetlaczu wskaźnika APP.

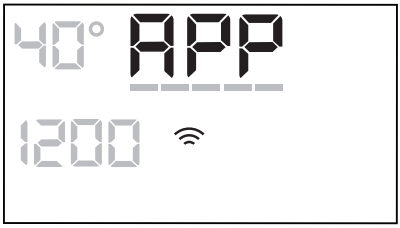


2. Aby włączyć funkcję zdalnego uruchomienia, należy dotknąć

przycisku Start/Pauza ▷‖ zanim przestanie migać wskaźnik APP.

Na ekranie z podsumowaniem parametrów programu pojawią się wskaźniki i zostaną zablokowane drzwi. Teraz można uruchomić program zdalnie.

Dotknięcie przycisku Start/Pauza ▷‖, gdy przestanie migać wskaźnik APP, nie spowoduje włączenia funkcji zdalnego uruchomienia, lecz uruchomienie ustawionego programu.

**Aby wyłączyć funkcję zdalnego uruchomienia**, należy dotknąć przycisku Zdalne uruchomienie i potwierdzić, naciskając przycisk Start/Pauza ▷‖.

Ustawienie pokrętła w położeniu resetowania • powoduje wyłączenie funkcji zdalnego uruchomienia.

### **11.4** Aktualizacja bezprzewodowa

Aplikacja może zaproponować aktualizację oprogramowania urządzenia.

Aktualizację można zaakceptować tylko w aplikacji.

Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomi się po jego zakończeniu.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczne wskazanie UPd.

Nie wyłączać ani nie odłączać urządzenia od zasilania podczas aktualizacji.

Urządzenia będzie można używać po pomyślnym zakończeniu aktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.

Jeśli wystąpi błąd, na wyświetlaczu urządzenia pojawi się Err. Aby powrócić do normalnego użytkowania urządzenia, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło.

## **12.** CODZIENNA EKSPLOATACJA

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

### **12.1** Włączanie urządzenia

1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.

Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

### **12.2** Wkładanie prania

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Opróżnić kieszenie i rozprostować rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia.
3. Włożyć pranie do bębna (należy robić to pojedynczo).

Nie wkładać do bębna zbyt dużej ilości prania.

4. Dokładnie zamknąć drzwi.

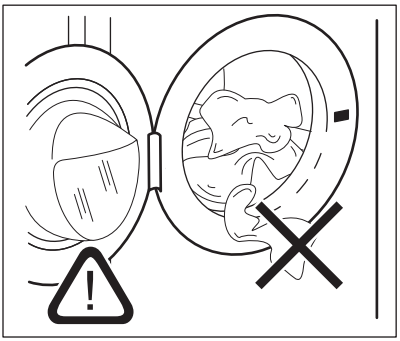

**UWAGA!**
Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami a uszczelką, ponieważ może to spowodować wyciek wody i uszkodzenie prania.

Pranie odzieży mocno zaplamionej olejem lub smarem może spowodować uszkodzenie gumowych części pralki.

## Włączanie urządzenia

1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
2. Odkręcić zawór wody.
3. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.

Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.

## 12.3 Ustawianie programu

Aby zmienić automatyczne dozowanie detergentu lub płynu zmiękczającego do tkanin, należy przed ustawieniem programu uruchomić tryb konfiguracji systemu AutoDose. Uruchomienie trybu konfiguracji może spowodować anulowanie tymczasowych ustawień. Patrz punkt „Tryb konfiguracji systemu AutoDose” w rozdziale „System AutoDose (automatycznego dozowania)”.

1. Ustawić pokrętło wyboru programów na żądanym programie prania.

Zacznie migać wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷‖.
Na wyświetlaczu pojawi się orientacyjny czas trwania programu.

2. Aby zmienić temperaturę i/lub prędkość wirowania, należy dotknąć odpowiednich przycisków.
3. W razie potrzeby można wybrać jedną lub więcej opcji, dotykając odpowiednich przycisków. Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie wskaźniki i odpowiednio zmienią się wyświetlane informacje.

Jeśli wybór jest **niemożliwy**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się – – –.

## 12.4 Uruchamianie programu

Upewnić się, że dozownik detergentu jest dokładnie zamknięty – w przeciwnym razie program nie uruchomi się.

Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷‖, aby uruchomić program. Uruchomienie programu jest niemożliwe, jeśli wskaźnik przycisku jest wyłączony i nie miga (np. pokrętło wyboru programów znajduje się w nieprawidłowym położeniu).

Odpowiedni wskaźnik przestanie migać i pozostanie włączony.
Program uruchomi się, a drzwi zostaną zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

Gdy urządzenie napełnia się wodą, na krótki czas może włączyć się pompa opróżniająca.

## 12.5 Uruchamianie programu z opóźnieniem

1. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia programu. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .

2. Dotknąć przycisku Start/Pauza .
Nastąpi zablokowanie drzwi urządzenia i rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik .
Po zakończeniu odliczania program rozpocznie się automatycznie.

### Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po rozpoczęciu odliczania

Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza , aby wstrzymać pracę urządzenia. Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się i zgaśnie wskaźnik .
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/Pauza , aby natychmiast uruchomić program.

### Zmiana opóźnienia rozpoczęcia programu po rozpoczęciu odliczania

Aby zmienić opóźnienie rozpoczęcia programu:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza , aby wstrzymać pracę urządzenia. Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.
2. Dotknąć kilkakrotnie przycisku Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia programu.
3. Ponownie dotknąć przycisku Start/Pauza , aby rozpocząć nowe odliczanie czasu.

## 12.6 Funkcja wykrywania ładunku SensiCare System

Czas trwania programu podany na wyświetlaczu odpowiada **średniemu/ dużemu ładunkowi**.

Po dotknięciu przycisku Start/Pauza wskaźnik maksymalnego ładunku gaśnie, a funkcja SensiCare System rozpoczyna wykrywanie wielkości ładunku:

1. Urządzenie wykrywa ładunek podczas pierwszych 30 sekund. W programach, w których dostępna jest funkcja Time Manager, podczas tej fazy paski ---- funkcji Time Manager, widoczne pod cyfrowym wskazaniem czasu, odtwarzają prostą animację. Bęben wykonuje krótkie obroty.
2. Czas trwania programu zmienia się odpowiednio – może wydłużyć się lub skrócić. Po kolejnych 30 sekundach rozpoczyna się napełnianie wodą.

Po zakończeniu wykrywania ładunku, **jeśli bęben jest przepełniony**, na wyświetlaczu miga wskaźnik **MAX**: w takim przypadku w ciągu 30 sekund można wstrzymać pracę urządzenia i wyjąć z bębna kilka rzeczy.

Po wyjęciu części prania dotknąć przycisku Start/Pauza , aby ponownie uruchomić program. Fazę SensiCare można powtarzać maksymalnie trzykrotnie (patrz punkt 1).

**Ważne!** Jeśli użytkownik nie zmniejszy ciężaru ładunku, program prania rozpocznie się pomimo przeładowania.

W takim przypadku efekty prania mogą nie być zadowalające.

Około 20 minut po rozpoczęciu programu czas trwania programu może ponownie się zmienić z uwagi na ilość wody wchłoniętą przez włókna.

Funkcja wykrywania SensiCare działa wyłącznie z pełnymi programami prania, jeśli nie skrócono czasu trwania programu za pomocą przycisku Time Manager.

## 12.7 Przerywanie programu i zmiana opcji

W czasie trwania programu można zmienić **tylko niektóre** opcje:

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷||.

Zacznie migać odpowiedni wskaźnik.

2. Zmienić opcje. Informacje podane na wyświetlaczu odpowiednio zmienią się.
3. Dotknąć ponownie przycisku Start/Pauza ▷||.

Program prania będzie kontynuowany.

Aby ponownie uruchomić program, należy upewnić się, że pokrętło wyboru programów jest prawidłowo ustawione na przerwanym programie i miga wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷||.

## 12.8 Anulowanie programu w trakcie jego trwania

1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby anulować program i wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby ponownie włączyć urządzenie.

Jeśli zakończyło się działanie funkcji SensiCare System i rozpoczęło napełnianie wodą, nowy program uruchomi się **bez powtarzania fazy działania funkcji SensiCare System**. Woda i detergent nie zostaną odpompowane, aby się nie zmarnowały. Na wyświetlaczu pojawi się maksymalny czas trwania programu, który zaktualizuje się około 20 minut po rozpoczęciu nowego programu.

Możliwy jest również inny sposób anulowania programu:
1. Obrócić pokrętło wyboru programów w położenie „Reset” •.
2. Odczekać 1 sekundę. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie ---.

Teraz można ustawić nowy program prania.

## 12.9 Otwieranie drzwi – dokładanie prania

Jeśli temperatura i poziom wody w bębnie są zbyt wysokie lub bęben nadal obraca się, nie należy otwierać drzwi urządzenia.

Gdy uruchomiony jest program lub funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu, drzwi urządzenia są zablokowane. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 🔒.

1. Dotknąć przycisku Start/Pauza ▷||.

Na wyświetlaczu zgaśnie wskaźnik blokady drzwi.

2. Otworzyć drzwi urządzenia. W razie potrzeby dołożyć lub wyjąć rzeczy z bębna. Zamknąć drzwi i dotknąć przycisku Start/Pauza ▷||.

Program lub opóźnienie rozpoczęcia programu będzie kontynuowane.

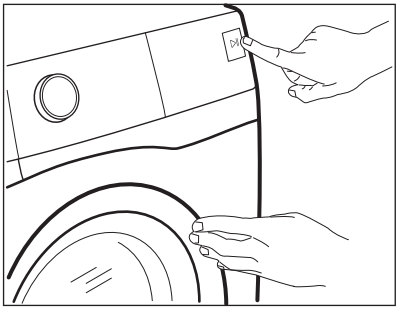

## 12.10 Zakończenie programu

Po zakończeniu programu urządzenie wyłączy się automatycznie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy (jeśli jest włączony). Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 0:00.

Zgaśnie wskaźnik przycisku Start/Pauza ▷‖.

Drzwi odblokują się i zgaśnie wskaźnik 🔒.

1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie.

Po upływie pięciu minut od momentu zakończenia programu funkcja oszczędzania energii automatycznie wyłączy urządzenie.

Po ponownym uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o zakończeniu poprzedniego programu. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów.

2. Wyjąć pranie z bębna.
3. Upewnić się, że bęben jest pusty.
4. Drzwi oraz dozownik detergentu należy pozostawić lekko uchylone, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

## 12.11 Odpompowanie wody po zakończeniu cyklu

Jeśli wybrano program lub opcję, po których urządzenie nie odpompowuje wody po ostatnim płukaniu, program jest zakończony, ale:

- W obszarze wskazań czasu widoczne jest wskazanie 0:00, a na wyświetlaczu – wskaźnik zablokowanych drzwi 🔒.
- Bęben obraca się regularnie, aby nie dopuścić do powstania zagnieceń na praniu.
- Drzwi pozostają zablokowane.
- Należy odpompować wodę, aby móc otworzyć drzwi:

1. W razie potrzeby dotknąć przycisku Obroty, aby zmniejszyć prędkość wirowania sugerowaną przez urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza:
   - Jeśli wybrano opcję Wstrzymanie płukania ▭, urządzenie odpompuje wodę i przeprowadzi wirowanie.
   - Jeśli wybrano opcję Tryb nocny 🔇, urządzenie tylko odpompuje wodę.

Wskaźnik opcji Wstrzymanie płukania ▭ i Tryb nocny 🔇 zgaśnie.

3. Po zakończeniu programu, gdy zgaśnie wskaźnik blokady drzwi 🔒, można otworzyć drzwi.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.

## 12.12 Tryb czuwania

Funkcja Tryb czuwania automatycznie wyłącza urządzenie, aby zmniejszyć zużycie energii, gdy:

- Nie używano urządzenia przez 5 minut, gdy nie działa żaden program. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby ponownie włączyć urządzenie.
- Po 5 minutach od zakończenia programu prania. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby ponownie włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie zakończenia ostatniego programu. Wybrać nowy program za pomocą pokrętła wyboru programów.

Po obróceniu pokrętła w położenie „Reset” • , urządzenie wyłączy się automatycznie w ciągu 30 sekund.

Po wybraniu programu lub opcji prania, które kończą się zatrzymaniem wody w bębnie, funkcja Tryb czuwania **nie wyłącza** urządzenia, aby przypomnieć użytkownikowi o konieczności odpompowania wody.

Zdalne sterowanie powoduje wstrzymanie działania opcji trybu czuwania, jednak po upływie 15 minut urządzenie przełączy się w sieciowy tryb czuwania, a na wyświetlaczu będzie widoczny tylko wskaźnik .

# 13. WSKAZÓWKI I PORADY

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

## 13.1 Wkładanie prania

- Należy posegregować pranie: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne i wełniane.
- Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na etykietach prania.
- Nie prać razem białej i kolorowej odzieży.
- Niektóre kolorowe rzeczy mogą farbować podczas pierwszego prania. Zaleca się, aby na początku kilkakrotnie prać je oddzielnie.
- Odwrócić na drugą stronę wielowarstwowe tkaniny, wełnę oraz rzeczy z nadrukami.
- Usunąć uporczywe plamy.
- Usunąć uporczywe plamy specjalnym detergentem.
- Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z zasłonami. Odczepić żabki/haczyki i umieścić zasłony w worku do prania lub poszewce od poduszki.
- Mała ilość prania może stwarzać problemy z wyważeniem podczas wirowania i spowodować nadmierne wibracje. W takim przypadku:
  - **a.** przerwać program i otworzyć drzwi (patrz rozdział „Codzienna eksploatacja”);
  - **b.** ręcznie rozłożyć pranie, aby rzeczy były równomiernie rozmieszczone w bębnie;
  - **c.** nacisnąć przycisk Start/Pauza. Faza wirowania będzie wznowiona.
- Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć lub zawiązać paski, sznurki, sznurówki, wstążki i inne luźne elementy.
- Nie prać rozdartych tkanin lub tkanin o nieobszytych brzegach. Małe i/lub delikatne rzeczy (np. biustonosze z fiszbinami, paski, rajstopy, sznurowadła, wstążki itp.) należy prać w worku do prania.

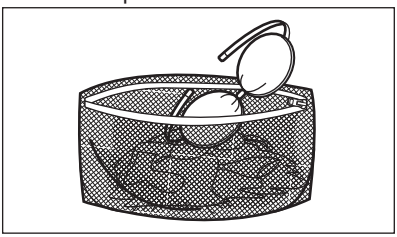

- Opróżnić kieszenie i rozprostować rzeczy.

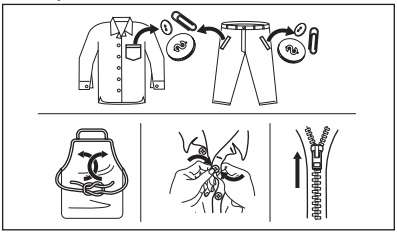

## 13.2 Uporczywe plamy

Woda i detergent nie wystarczą do usunięcia niektórych plam.

Zalecamy usunięcie takich plam przed włożeniem prania do urządzenia.

Dostępne są specjalne odplamiacze. Należy użyć specjalnego odplamiacza przystosowanego do określonego typu plamy i tkaniny.

## 13.3 Rodzaj i ilość detergentu

Wybór detergentu i użycie jego odpowiedniej ilości wpływa nie tylko na skuteczność prania, ale także zapobiega marnotrawstwu i sprzyja ochronie środowiska:

- Należy stosować wyłącznie detergenty i inne środki przeznaczone do pralek automatycznych. Zgodnie z ogólnymi zasadami należy stosować:
  - detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin z wyjątkiem delikatnych; detergenty w proszku zawierające wybielacz do białych tkanin i dezynfekcji prania;
  - detergenty w płynie, najlepiej do prania w niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C), do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
- Wybór rodzaju i ilości detergentu zależy od: rodzaju tkaniny (delikatne, wełniane, bawełniane itp.), koloru odzieży, wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, temperatury prania i twardości używanej wody.
- Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniach detergentów i innych środków, nie przekraczając zaznaczonego maksymalnego poziomu (MAX).
- Nie należy mieszać różnych typów detergentów.
- Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
  - prana jest mniejsza ilość rzeczy,
  - pranie jest lekko zabrudzone,
  - podczas prania powstaje duża ilość piany.
- W przypadku stosowania detergentu w tabletkach lub kapsułkach należy zawsze umieszczać je w bębnie, a nie w dozowniku detergentu.

**Użycie niewłaściwego detergentu może powodować:**
- niezadowalające efekty prania;
- zszarzenie prania;
- efekt śliskości prania;
- rozwój pleśni w urządzeniu.

**Użycie nadmiernej ilości detergentu może powodować:**
- nadmierne pienienie;
- gorszy efekt prania;
- niezadowalający efekt płukania;
- niekorzystne oddziaływanie na środowisko.

## 13.4 Wskazówki dotyczące ekologii

W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej a tym samym przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- **Średnio zabrudzone tkaniny** można prać **bez prania wstępnego**. Pozwala to zaoszczędzić detergent, wodę i czas, a samym chronić środowisko.
- Załadunek **maksymalnej ilości prania zalecanej dla danego programu pomaga obniżyć zużycie wody i energii**.
- Stosując odpowiednie zabiegi, można usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni. Następnie można wykonać cykl prania z zastosowaniem niższej temperatury.
- Aby użyć odpowiedniej ilości detergentu, należy zapoznać się z zaleceniami producenta detergentu i sprawdzić twardość wody pobieranej z domowej instalacji. Patrz „Twardość wody”.
- **Przed suszeniem prania w suszarce**należy ustawić**maksymalną prędkość wirowania**dla wybranego programu prania. Pozwoli to zaoszczędzić energię podczas suszenia.

## 13.5 Twardość wody

Jeśli woda na danym obszarze jest twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca się stosowanie zmiękczacza wody przeznaczonego do pralek. Jeśli woda

jest miękka, nie ma konieczności stosowania zmiękczacza wody.

Aby uzyskać informacje na temat twardości wody, należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.

Używać odpowiedniej ilości zmiękczacza wody. Należy przestrzegać instrukcji umieszczonych na opakowaniu produktu.

# **14.** KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

## **14.1** Harmonogram okresowego czyszczenia

**Okresowe czyszczenie pomaga wydłużyć żywotność urządzenia.**

Po zakończeniu każdego cyklu należy pozostawić drzwi i dozownik detergentu lekko uchylone, aby umożliwić obieg powietrza i odparowanie wilgoci z wnętrza urządzenia – pozwoli to zapobiec rozwojowi pleśni i wydobywaniu się nieprzyjemnego zapachu.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas: zamknąć zawór wody i odłączyć urządzenie od zasilania.

**Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:**

| | |
|---|---|
| Podczas działania funkcji oświetlenie jest wyłączone. | Dwa razy do roku |
| Pranie konserwacyjne | Raz w miesiącu |
| Czyszczenie uszczelki drzwi | Co dwa miesiące |
| Czyszczenie bębna | Co dwa miesiące |
| Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników systemu AutoDose | Dwa razy do roku |
| Czyszczenie filtra pompy opróżniającej | Dwa razy do roku |
| Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze | Dwa razy do roku |

Poniżej opisano, w jaki sposób należy czyścić poszczególne elementy.

## **14.2** Wyjmowanie obcych przedmiotów

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy. Patrz „Wkładanie prania” w rozdziale „Wskazówki i porady”.

Wyjąć wszystkie obce przedmioty (takie jak metalowe spinacze, guziki, monety itp.), które mogą znajdować się w uszczelce drzwi, filtrach i bębnie. Patrz punkty „Uszczelka drzwi z kieszonką”, „Czyszczenie bębna”, „Czyszczenie pompy opróżniającej” i „Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze”. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

## **14.3** Czyszczenie obudowy

Urządzenie należy czyścić wyłącznie za pomocą ciepłej wody z łagodnym mydłem. Dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie. Nie używać myjek do szorowania ani żadnych materiałów o właściwościach ściernych.

**UWAGA!**
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalników ani produktów chemicznych.

**UWAGA!**
Nie czyścić powierzchni metalowych za pomocą detergentów z chlorem.

## 14.4 Odkamienianie

Jeśli woda na danym obszarze jest twarda lub umiarkowanie twarda, zaleca się stosowanie środka zmiękczającego wodę przeznaczonego do pralek.

Regularnie sprawdzać bęben pod kątem tworzenia się kamienia.

Nawet zwykłe detergenty zawierają środki zmiękczające wodę, ale zaleca się okresowe uruchamianie cyklu z pustym bębnem i środkiem do odkamieniania.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.

## 14.5 Pranie konserwacyjne

Częste i długotrwałe stosowanie programów niskotemperaturowych może spowodować osadzanie się detergentu, pozostałości włókien, wzrost bakterii wewnątrz bębna i komory. Może to być przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni. Aby usunąć osady i oczyścić wewnętrzne części urządzenia, należy regularnie (co najmniej raz w miesiącu) przeprowadzać pranie konserwacyjne.

Należy zapoznać się z punktem „Czyszczenie bębna”.

## 14.6 Uszczelka drzwi z kieszonką

Urządzenie jest wyposażone w **samoczyszczący się układ odpływowy**, który podczas wypompowywania wody usuwa drobne włókna oddzielone od tkanin. Regularnie sprawdzać uszczelkę. Monety, guziki i inne małe przedmioty można wyjąć po zakończeniu cyklu.

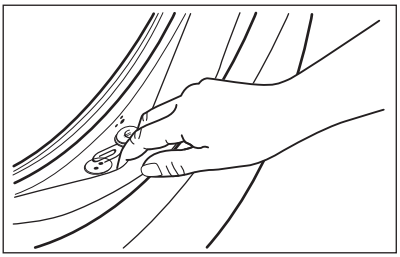

W razie potrzeby wyczyścić ją środkiem do czyszczenia w kremie na bazie amoniaku, uważając, aby nie zarysować jej powierzchni.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonych na opakowaniu produktu.

## 14.7 Czyszczenie bębna

Należy regularnie sprawdzać bęben, aby nie dopuścić do nagromadzenia się niepożądanego osadu.

Osady rdzy zbierające się na bębnie mogą być spowodowane rdzewiejącymi ciałami obcymi obecnymi w praniu lub osadami żelaza w wodzie

Wyczyścić bęben specjalnym środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.

Należy zawsze przestrzegać instrukcji umieszczonej na opakowaniu produktu.
Nie wolno czyścić bębna żrącymi środkami do usuwania kamienia, środkami do szorowania zawierającymi chlor ani metalowymi myjkami.

W celu dokładnego wyczyszczenia:

1. Wyjąć pranie z bębna.
2. Wyłączyć funkcję AutoDose dla detergentu i płynu zmiękczającego.
3. Uruchomić program Bawełna z najwyższą temperaturą.
4. Dodać ręcznie niewielką ilość detergentu w proszku lub specjalnego środka czyszczącego do pustego bębna, aby wypłukać wszelkie pozostałości zanieczyszczeń.

Od czasu do czasu, po zakończeniu cyklu, na wyświetlaczu może pojawić się symbol ⁘ – sygnalizuje on potrzebę oczyszczenia bębna. Symbol zniknie po przeprowadzeniu czyszczenia bębna.

## 14.8 Czyszczenie dozownika detergentu i zbiorników systemu AutoDose

**UWAGA!**
**Aby zmienić markę lub typ detergentu, płynu zmiękczającego lub dodatków w zbiornikach, należy uprzednio oczyścić oba zbiorniki.**

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że wszystkie przegródki są puste.

Aby zapobiec tworzeniu się osadów z detergentu lub zestalaniu się płynu zmiękczającego, a także powstawaniu pleśni w dozowniku detergentu i/lub zestalaniu się dodatków w płynie w zbiornikach systemu AutoDose, **należy co pewien czas przeprowadzać następującą procedurę czyszczenia**:

1. Otworzyć dozownik detergentu. Nacisnąć blokadę, jak pokazano na rysunku, i wyciągnąć dozownik detergentu.

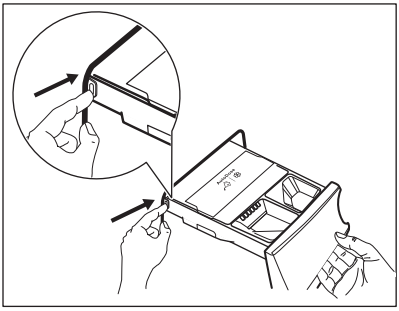

2. Wyjąć wkładkę z przegródki na płyn zmiękczający do tkanin oraz pojemnik na detergent w płynie jeśli jest włożony.

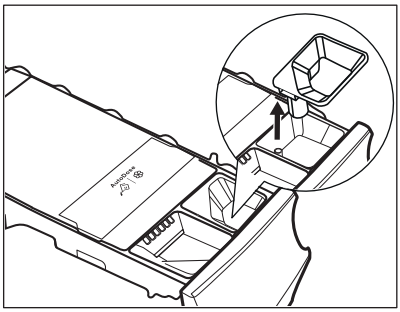

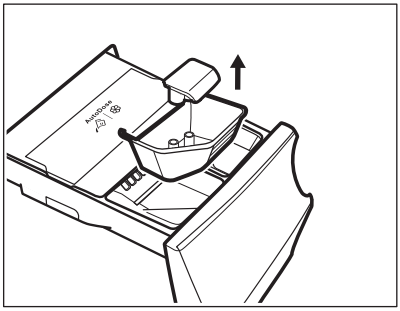

3. Otworzyć korki spustowe w każdym ze zbiorników i opróżnić je do umywalki.

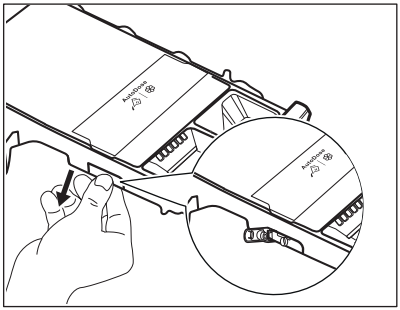

4. Nacisnąć zatrzask z tyłu, jak pokazano na rysunku, i unieść górną pokrywę, aby ją wymontować.

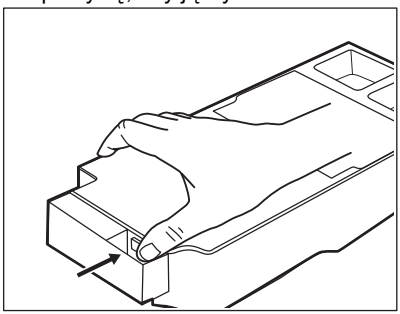

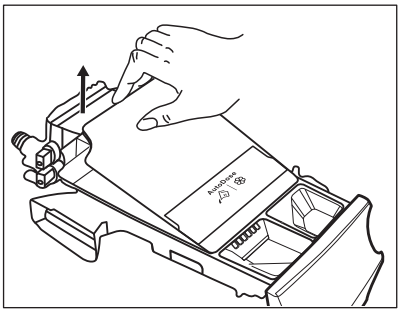

5. Umyć szufladę i wszystkie wkładki pod bieżącą wodą.

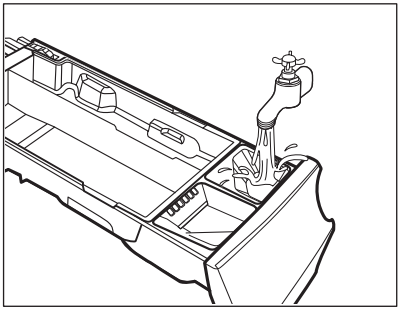

**UWAGA!**
**Nie używać ostrych ani metalowych szczotek i gąbek.**

6. Obrócić dozownik do góry dnem i otworzyć dolną pokrywę jak pokazano na rysunku.

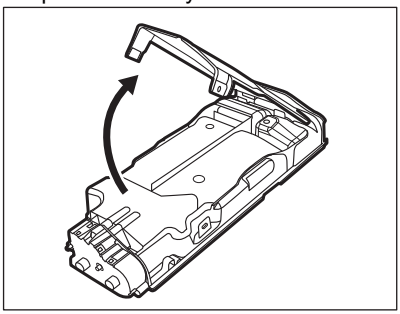

7. Usunąć wszystkie pozostałości detergentu z przenośnika detergentu. Używać wyłącznie miękkiej wilgotnej szmatki.
8. Umieścić dolną pokrywę na swoim miejscu, dopasowując jej otwory do zaczepów szuflady jak pokazano na rysunku. Zamknąć pokrywę, aż rozlegnie się kliknięcie.

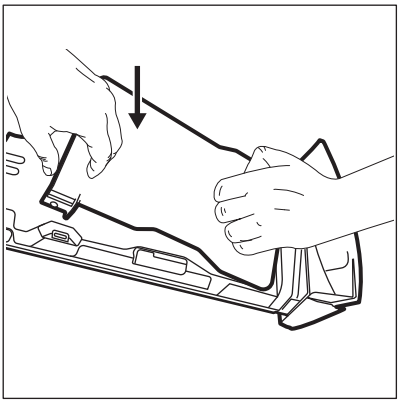

**UWAGA!**
**Docisnąć dolną pokrywę jak pokazano na rysunku. Upewnić się, że jest prawidłowo zamknięta.**

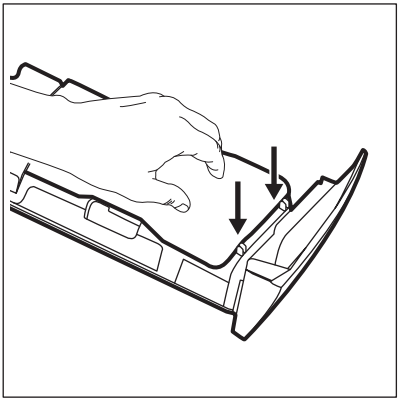

**OSTRZEŻENIE!**
**Nie używać do czyszczenia mechanizmów i czujników znajdujących się z tyłu szuflady na detergenty ostrych lub metalowych szczotek ani żadnych innych narzędzi. W razie potrzeby używać wyłącznie miękkiej wilgotnej szmatki.**

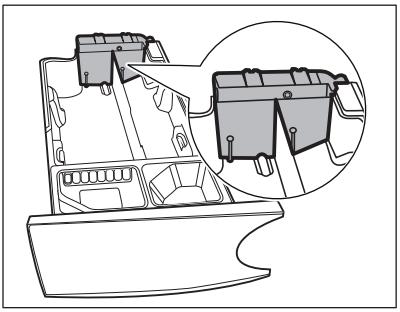

**OSTRZEŻENIE!**
Jeśli na tylnej powierzchni zbiorników pozostały jakieś zabrudzenia, należy namoczyć szufladę na detergenty w ciepłej wodzie. Nie używać do jej czyszczenia żadnych narzędzi. Przed namoczeniem szuflady wymontować uchwyt, naciskając czerwony przycisk i przesuwając dźwignię jak pokazano na rysunku.

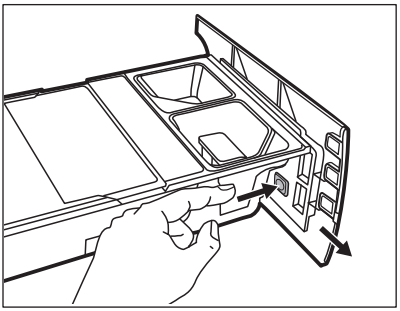

**9.** Usunąć wszelkie pozostałości detergentu z dolnej i górnej części wnęki. Do czyszczenia wnęki użyć małej szczotki.

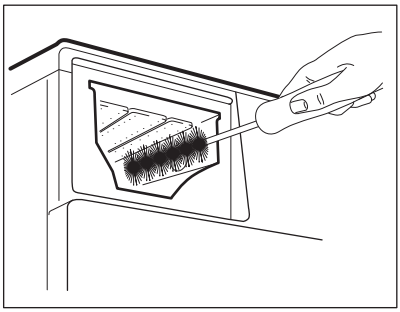

**10.** Zmontować szufladę w następujący sposób:
- **a.** Założyć uchwyt, jeśli został zdemontowany.
- **b.** Założyć dolną pokrywę i docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.
- **c.** Założyć górną pokrywę na komorę zbiorników i docisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.
- **d.** Zamontować elementy przegródek do dozowania ręcznego.

**11.** Umieść dozownik detergentu w prowadnicach i delikatnie go zamknąć, aż rozlegnie się kliknięcie. Uruchomić program płukania bez prania w bębnie.

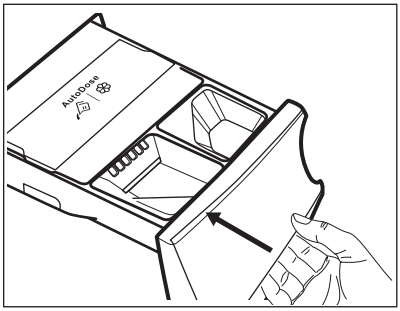

Aby przywrócić działanie funkcji, należy napełnić zbiorniki detergentem i płynem zmiękczającym do tkanin. W przypadku napełnienia zbiorników niewłaściwymi dodatkami, można je łatwo odzyskać, używając korków spustowych po obu stronach szuflady. Przed otwarciem korków spustowych należy umieścić pod szufladą miskę lub odpowiednie pojemniki, aby zebrać płyn. Zamknąć prawidłowo korki przed ponownym napełnieniem zbiorników.

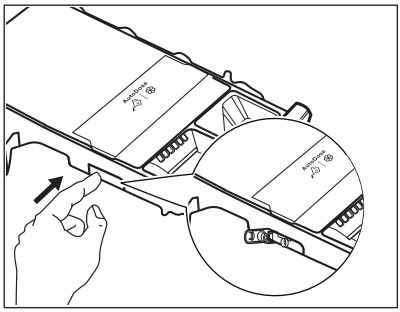

## **14.9** Czyszczenie pompy opróżniającej

Należy regularnie sprawdzać filtr pompy opróżniającej i pilnować, aby był czysty.

Wyczyścić pompę opróżniającą, jeśli:

- Urządzenie nie wypompowuje wody.
- Bęben nie obraca się.
- Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy z powodu zablokowania pompy opróżniającej.
- Na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy E21.

**OSTRZEŻENIE!**
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
- Nie wyjmować filtra, gdy urządzenie pracuje.
- Nie czyścić pompy opróżniającej, jeśli woda w urządzeniu jest gorąca. Odczekać, aż woda ostygnie.
- Powtórzyć kilkakrotnie krok 3, zamykając i otwierając zawór, aż przestanie wypływać woda.

Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania filtra.

**Wyczyścić pompę według poniższej procedury:**

1. 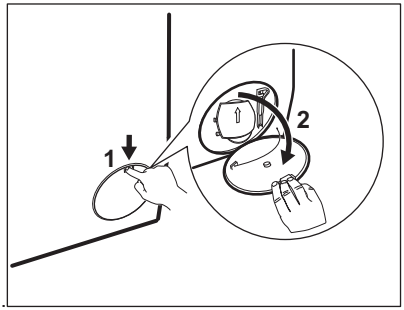


2. 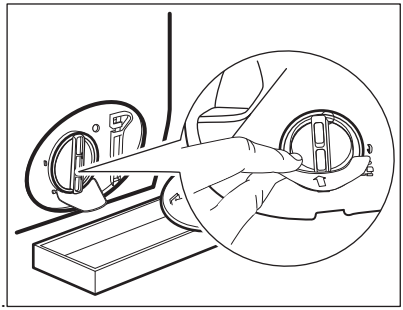

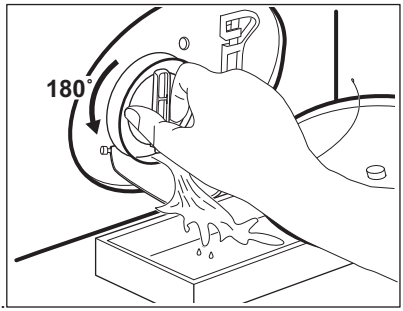


3.

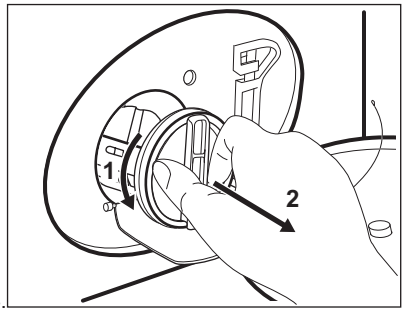


4.

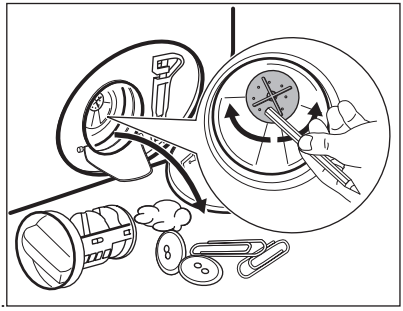

5.

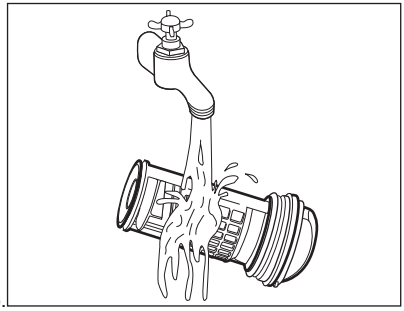

6.

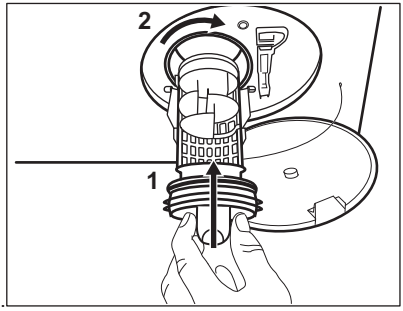


7.

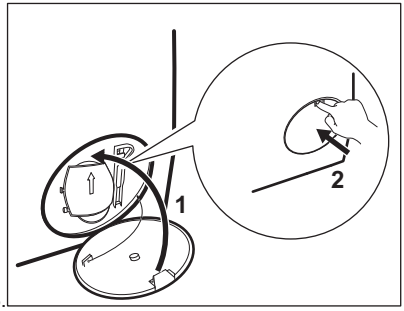


8.

**OSTRZEŻENIE!**
Sprawdzić, czy wirnik pompy swobodnie się obraca. Jeśli nie można go obrócić, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Upewnić się również, że filtr jest dobrze dokręcony i nie przecieka.

## **14.10** Czyszczenie węża dopływowego i filtra w zaworze

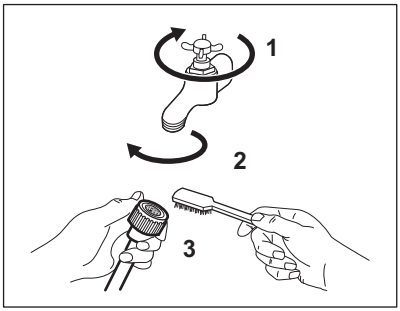


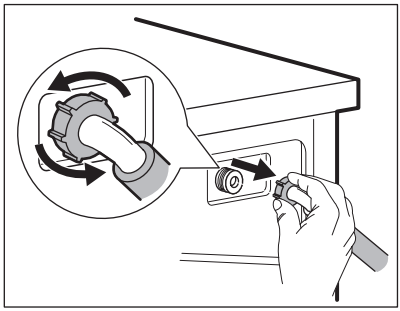

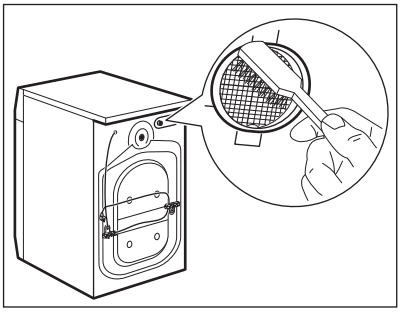

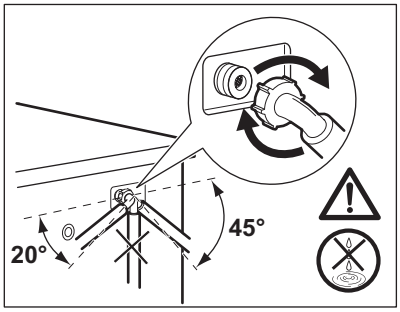


## **14.11** Awaryjne spuszczanie wody

Jeśli urządzenie nie spuszcza wody, należy przeprowadzić taką samą procedurę, jak opisano w rozdziale „Czyszczenie pompy opróżniającej". W razie potrzeby wyczyścić pompę.

## **14.12** Środki ostrożności podczas mrozu

Jeśli urządzenie jest zainstalowane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej niej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża.
4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

**OSTRZEŻENIE!**
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura wynosi powyżej 0°C.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami.

# **15.** ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**OSTRZEŻENIE!**
Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

## **15.1** Kody alarmów i możliwe usterki

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać podczas pracy. W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabele).

**OSTRZEŻENIE!**
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.

**Po wystąpieniu niektórych problemów na wyświetlaczu pojawia się kod alarmu. Start/Pauza ▷‖ Przycisk może stale migać:**

| Problem | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|
| E11<br>Urządzenie nie napełnia się prawidłowo wodą. | • Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.<br>• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W celu uzyskania tych informacji należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.<br>• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.<br>• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty, uszkodzony lub przygnieciony.<br>• Upewnić się, że wąż dopływowy jest prawidłowo podłączony.<br>• Upewnić się, że filtr węża dopływowego i filtra zaworu są drożne. Patrz punkt „Konserwacja i czyszczenie”. |
| E21<br>Urządzenie nie wypompowuje wody. | • Upewnić się, że syfon umywalki jest drożny.<br>• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub przygnieciony.<br>• Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.<br>• Upewnić się, że wąż spustowy jest prawidłowo podłączony.<br>• Jeśli ustawiono program bez fazy odpompowania, należy ustawić program odpompowania. Jeśli program odpompowania nie jest dostępny na pokrętle wyboru programów, można go wybrać za pomocą aplikacji.<br>• Jeśli ustawiono opcję, która kończy się wodą w bębnie, należy wybrać program odpompowania. |
| E41<br>Drzwi urządzenia są otworzone lub nie są prawidłowo zamknięte. | • Upewnić się, że prawidłowo zamknięto drzwi. |
| E91<br>Usterka wewnętrzna. Brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia. | • Program nie zakończył się prawidłowo lub został zatrzymany zbyt wcześnie. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.<br>• Jeśli kod alarmu pojawi się ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. |

EH 1: Częstotliwość zasilania jest poza zakresem.
EH2: Za wysokie napięcie zasilania.
EH3: Za niskie napięcie zasilania.

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alarmowe, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. W przypadku wystąpienia problemów z pralką należy sprawdzić możliwe rozwiązania w poniższej tabeli.

| Problem | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|
| Program nie uruchamia się. | • Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego podłączono do gniazda elektrycznego.<br>• Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.<br>• Upewnić się, że w skrzynce bezpieczników nie ma uszkodzonego bezpiecznika.<br>• Upewnić się, że dotknięto przycisku funkcji Start/Pauza ▷‖.<br>• Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.<br>• Upewnić się, że dozownik detergentu jest dokładnie zamknięty.<br>• Wyłączyć blokadę uruchomienia, jeśli została włączona.<br>• Sprawdzić, czy pokrętło ustawiono na wybranym programie. |
| Urządzenie napełnia się wodą i od razu wypompowuje wodę | • Upewnić się, że wąż spustowy znajduje się we właściwym położeniu. Wąż może być umieszczony za nisko. Patrz „Instrukcja instalacji”. |
| Nie włącza się faza wirowania lub cykl prania trwa dłużej niż zwykle. | • Ustawić program wirowania. Jeśli program odpompowania nie jest dostępny na pokrętle wyboru programów, można go wybrać za pomocą aplikacji.<br>• Upewnić się, że filtr odpływowy jest drożny. W razie potrzeby wyczyścić filtr. Patrz „Konserwacja i czyszczenie”.<br>• Ręcznie wyregulować naczynia w bębnie i ponownie uruchomić wirowanie. Problem ten może być spowodowany problemami z wyważeniem. |
| Na podłodze znajduje się woda. | • Upewnić się, że złączki węży wodnych są szczelne i nie wycieka wody.<br>• Upewnić się, że wąż dopływowy i spustowy nie są uszkodzone.<br>• Upewnić się, że użyto odpowiedniego detergentu i jego odpowiedniej ilości. |

| Problem | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|
| Nie można otworzyć drzwi urządzenia. | • Sprawdzić, czy nie wybrano programu prania, który kończy się z wodą w bębnie.<br>• Upewnić się, że program prania zakończył się.<br>• Jeśli w bębnie znajduje się woda, należy wybrać program odpompowania lub wirowania. Jeśli programy wirowania i odpompowania nie są dostępne na pokrętle wyboru programów, można je wybrać za pomocą aplikacji.<br>• Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane.<br>• Problem może być spowodowany awarią urządzenia. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.<br>• Upewnić się, że funkcja x nie jest włączona. Wyłączyć ją. |
| Na wyświetlaczu nie wyświetla się wskaźnik połączenia bezprzewodowego . . | • Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej.<br>• Sprawdzić, czy włączone jest połączenie bezprzewodowe. Szczegółowe informacje – patrz punkt „Konfiguracja połączenia bezprzewodowego pralki" w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi".<br>• Sprawdzić sieć domową i router.<br>• Uruchomić ponownie router.<br>• Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych. |
| Aplikacja nie może nawiązać połączenia z urządzeniem. | • Sprawdzić sygnał sieci bezprzewodowej.<br>• Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.<br>• Sprawdzić sieć domową i router.<br>• Uruchomić ponownie router.<br>• Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usługi bezprzewodowych.<br>• Urządzenie i/lub smartfon wymagają ponownej konfiguracji, ponieważ zainstalowano nowy router lub zmieniono konfigurację routera. |
| Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z urządzeniem. | • Upewnić się, że urządzenie jest w zasięgu sygnału bezprzewodowego. Umieścić router możliwie jak najbliżej urządzenia lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej.<br>• Upewnić się, że kuchenka mikrofalowa nie zakłóca sygnału bezprzewodowego. Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania. |
| Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie UPd. Wszystkie przyciski są nieaktywne, z wyjątkiem przycisku Wł./Wył. . | • Urządzenie pobiera dostępne aktualizacje. Zaczekać na zakończenie procesu aktualizacji. W przypadku wyłączenia urządzenia podczas aktualizacji zostanie ona wznowiona po ponownym włączeniu urządzenia. |

| Problem | Możliwe rozwiązanie |
|---|---|
| Urządzenie wydaje nietypowe dźwięki i wibruje. | • Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo wypoziomowane. Patrz „Instrukcja instalacji”.<br>• Upewnić się, że wyjęto elementy opakowania i/lub blokady transportowe. Patrz „Instrukcja instalacji”.<br>• Włożyć więcej prania do bębna. Ciężar wsadu może być niewystarczający. |
| Czas trwania programu wydłuża się lub skraca podczas trwania programu. | • Funkcja SensiCare System dostosowuje czas trwania programu odpowiednio do rodzaju i ilości prania. Patrz punkt „ SensiCare System Funkcja wykrywania wsadu” w rozdziale „Codzienna eksploatacja”. |
| Efekty prania są niezadowalające. | • Dodać detergentu lub użyć innego detergentu.<br>• Należy stosować specjalne środki do usuwania uporczywych plam przed praniem.<br>• Upewnić się, że ustawiono odpowiednią temperaturę.<br>• Zmniejszyć ilość prania.<br>• Korzystając ze AutoDose zbiorników należy upewnić się, że nie są puste.<br>• Korzystając ze AutoDose zbiorników należy sprawdzić wstępne ustawienie dozowania detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin. Patrz punkt „Ustawienie podstawowe” w rozdziale „ AutoDose Technologia”.<br>• Przed użyciem innej marki lub typu detergentu, AutoDose płynu zmiękczającego lub dodatków należy oczyścić oba zbiorniki systemu. |
| Nadmierna ilość piany w bębnie podczas cyklu prania. | • Zmniejszyć ilość detergentu.<br>• Korzystając ze AutoDose zbiorników należy sprawdzić wstępne ustawienie dozowania detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin. Patrz punkt „Ustawienie podstawowe” w rozdziale „ AutoDose Technologia”. |
| Poziom detergent/ płynu zmiękczającego w zbiornikach systemu AutoDose nie obniża się po praniu. | • Jest to normalne zjawisko: zbiorniki są dość duże, a zużycie detergentu może nie być widoczne. |
| Po zakończeniu prania w szufladzie na detergenty zostają resztki detergentu. | • Upewnić się, że klapka znajduje się we właściwym położeniu (DO GÓRY dla detergentu w proszku, W DÓŁ dla detergentu w płynie).<br>• Upewnić się, że użyto dozownika detergentu zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. |

Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program będzie kontynuowany od momentu przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.

# 16. DANE EKSPLOATACYJNE

## 16.1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera dwie różne tabele, aby ułatwić orientację w zmieniających się wymogach regulacyjnych:

- Rozporządzenie UE 1061/2010, obowiązujące do 28 lutego 2021 r. odnosi się do klas efektywności energetycznej od **A+++** do **D**.
- Rozporządzenie UE 2019/2023, które będzie obowiązywać od 1 marca 2021 r., odnosi się do klas efektywności energetycznej od **A** do **G**, określonych przez rozporządzenie UE 2019/2014.

Na stronie **www.theenergylabel.eu** znajdują się szczegółowe informacje dotyczące etykiety efektywności energetycznej.

Kod QR znajdujący się na etykiecie z oznaczeniem klasy energetycznej, którą dołączono do urządzenia, zawiera łącze do strony internetowej z informacjami o parametrach urządzenia zawartymi w bazie danych UE EPREL. Należy zachować etykietę z oznaczeniem klasy energetycznej wraz instrukcją obsługi i innymi dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniem w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Informacje te można również znaleźć w bazie danych EPREL, korzystając z łącza **https://eprel.ec.europa.eu** i podając nazwę modelu oraz numer produktu, które znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Informacje na temat umiejscowienia tabliczki znamionowej znajdują się w rozdziale „Opis urządzenia”.

## 16.2 Legenda

| | | | |
|---|---|---|---|
| **kg** | Ciężar wsadu | **g:mm** | Czas trwania programu |
| **kWh** | Zużycie energii | **°C** | Temperatura prania |
| **Litry** | Zużycie wody | **obr./min** | Prędkość wirowania |
| **%** | Wilgotność po zakończeniu fazy wirowania. Im wyższa prędkość wirowania, tym wyższy jest poziom hałasu i niższy poziom wilgotności prania. | | |

Wartości i czas trwania programu mogą się różnić w zależności od różnych czynników (np. temperatury w pomieszczeniu, temperatury i ciśnienia wody, wielkości wsadu i rodzaju prania, napięcia zasilania), a także od ewentualnej zmiany domyślnych ustawień programu.

## **16.3** Zgodnie z rozporządzeniem 2019/2023 Komisji UE

| **Program Eco 40-60** | **kg** | **kWh** | **Litry** | **g:mm** | **%** | **°C** | **obr./ min[1)]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pełny wsad | 8 | 0.905 | 55 | 3:30 | 52 | 39 | 1351 |
| Połowa wsadu | 4 | 0.645 | 45 | 2:40 | 52 | 38 | 1351 |
| Jedna czwarta wsadu | 2 | 0.305 | 40 | 2:40 | 54 | 26 | 1351 |

**1)** Maksymalna prędkość wirowania.

**Zużycie energii w różnych trybach**

| **Tryb wyłączenia (W)** | **Tryb czuwania (W)** | **Tryb opóźnienia rozpoczęcia programu (W)** | **Tryb czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym (W)** |
|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | 4.00 | 2.00[1)] |
| Czas przejścia do trybu wyłączenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut. | | | |

**1)** Zużycie energii przez funkcję łączności sieciowej wynosi ok. 17,5 kWh rocznie. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi”.

## **16.4** Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010

| **Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych.** | **Wsad (kg)** | **Zużycie energii (kWh)** | **Zużycie wody (litr)** | **Przybliżony czas trwania programu (minuty)** | **Wilgotność (%)[1)]** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawełniane 60°C – program standardowy: ustawić Eco 40-60 dla 60°C | 8 | 0.77 | 50 | 275 | 52 |

| Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych. | Wsad (kg) | Zużycie energii (kWh) | Zużycie wody (litr) | Przybliżony czas trwania programu (minuty) | Wilgotność (%)[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawełniane 60°C – program standardowy: ustawić Eco 40-60 dla 60°C | 4 | 0.49 | 36 | 250 | 52 |
| Bawełniane 40°C – program standardowy: ustawić Eco 40-60 dla 30°C | 4 | 0.49 | 36 | 250 | 52 |

**1)** Po zakończeniu fazy wirowania.

| Tryb wyłączenia (W) | Tryb czuwania (W) |
|---|---|
| 0.30 | 0.30 |

| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy połączeniu z siecią (W) | Czas przejścia do trybu czuwania przy połączeniu z siecią (min) |
|---|---|
| 2.00 | 15 |
| Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 1015/2010 Komisji UE, wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE oraz rozporządzeniem Komisji UE nr 1275/2008. | |

## **16.5** Często używane programy

Wartości te mają wyłącznie charakter poglądowy.

| Program | kg | kWh | Litry | g:mm | % | °C | obr./min[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawełna[2)] 90°C | 8 | 2.60 | 85 | 3:55 | 52 | 85 | 1400 |
| Bawełna 60°C | 8 | 1.60 | 80 | 3:20 | 52 | 55 | 1400 |
| Bawełna 20°[3)] 20°C | 8 | 0.34 | 80 | 2:55 | 52 | 20 | 1400 |
| Syntetyki 40°C | 4 | 0.85 | 75 | 2:30 | 35 | 40 | 1200 |

| Program | kg | kWh | Litry | g:mm | % | °C | obr./ min[1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delikatne[4)] 30°C | 2 | 0.30 | 50 | 1:00 | 35 | 30 | 1200 |
| Wełna 30°C | 1,5 | 0.30 | 70 | 1:05 | 30 | 30 | 1200 |

**1)** Wskaźnik prędkości wirowania.

**2)** Program przeznaczony do prania mocno zabrudzonych tkanin.

**3)** Program przeznaczony do prania lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych.

**4)** Sprawdza się również jako szybki cykl prania do lekko zabrudzonych tkanin.

# 17. KRÓTKI PRZEWODNIK

## 17.1 Codzienna eksploatacja

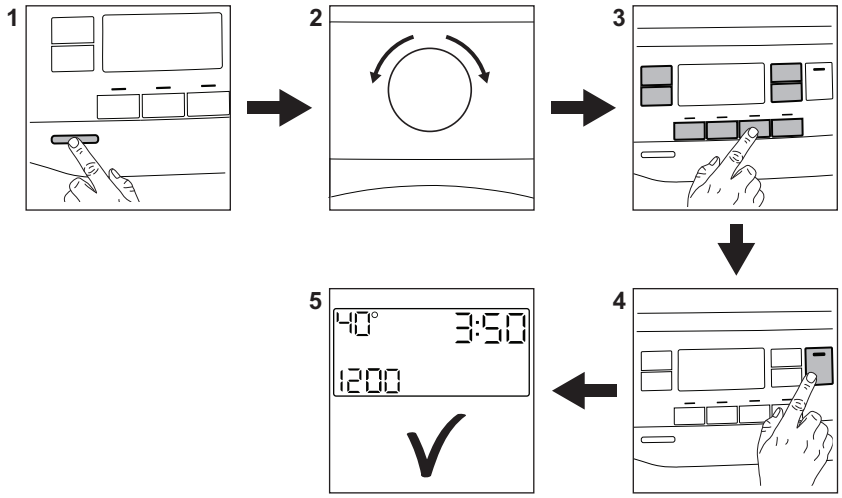


Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Odkręcić zawór wody.

Włożyć pranie.

**W przypadku użycia zbiorników systemu AutoDose** dozowanie detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin odbywa się automatycznie. Należy upewnić się, że zbiorniki nie są puste.

**W przypadku użycia przegródek do dozowania ręcznego** należy dodać detergent i inne środki do właściwych przegródek.

Aby dodać do przegródki do dozowania ręcznego detergent w płynie, należy uprzednio umieścić w niej pojemnik na detergent w płynie.

1. Nacisnąć przycisk **Wł./Wył.** , aby włączyć urządzenie.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów, aby ustawić żądany program.

3. Wybrać żądane opcje za pomocą odpowiednich przycisków dotykowych.
4. Aby uruchomić program, należy dotknąć przycisku **Start/Pauza** ▷‖.
5. Urządzenie uruchomi się.

Po zakończeniu programu wyjąć pranie.

Nacisnąć przycisk **Wł./Wył.** , aby wyłączyć urządzenie.

## **17.2** Czyszczenie filtra pompy opróżniającej

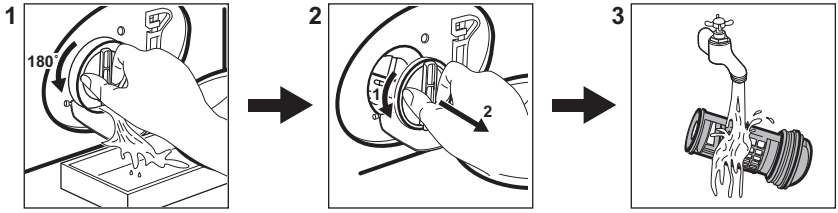


Regularnie czyścić filtr, zwłaszcza gdy na wyświetlaczu pojawi się kod alarmu E21.

## **17.3** Programy

| Programy | Wsad | Opis produktu |
|---|---|---|
| **Eco 40-60** | 8 kg | Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. Średnio zabrudzone. |
| **Bawełna** | 8 kg | Białe i kolorowe tkaniny bawełniane. |
| **Syntetyki** | 4 kg | Tkaniny syntetyczne lub mieszane. |
| **Delikatne** | 2 kg | Delikatne tkaniny, jak akryl, wiskoza, poliester. |
| **Szybki 20min.** | 3 kg | Tkaniny syntetyczne i mieszane. Rzeczy lekko zabrudzone i wymagające odświeżenia. |
| **Płukanie** | 8 kg | Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program do płukania i odwirowania odzieży. |
| **Wirowanie/Odpomp.** | 8 kg | Wszystkie tkaniny z wyjątkiem wełnianych i bardzo delikatnych. Program umożliwiający odwirowanie prania i odpompowanie wody. |
| **Antyalergiczny** | 8 kg | Białe rzeczy bawełniane. Ten program pomaga usuwać zarazki i bakterie. |
| **Kołdra** | 3 kg | Pojedynczy syntetyczny koc, narzuta, kołdra. |

| Programy | Wsad | Opis produktu |
|---|---|---|
| **Jedwab** | 0,5 kg | Specjalny program przeznaczony do prania tkanin jedwabnych i mieszanych tkanin syntetycznych. |
| **Wełna** | 1,5 kg | Delikatne i wełniane tkaniny nadające się do prania w pralce lub przeznaczone do prania ręcznego. |
| **Sportowe** | 4 kg | Odzież sportowa. |
| **Outdoor** | 2,5 kg[1)]<br>1 kg[2)] | Nowoczesna sportowa odzież outdoorowa. |
| **Denim** | 4 kg | Odzież jeansowa. |

**1)** Program prania.

**2)** Program prania i faza impregnacji.

# **18.** OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem ♺ należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

**www.electrolux.com/shop**

192924682-A-312020

CE

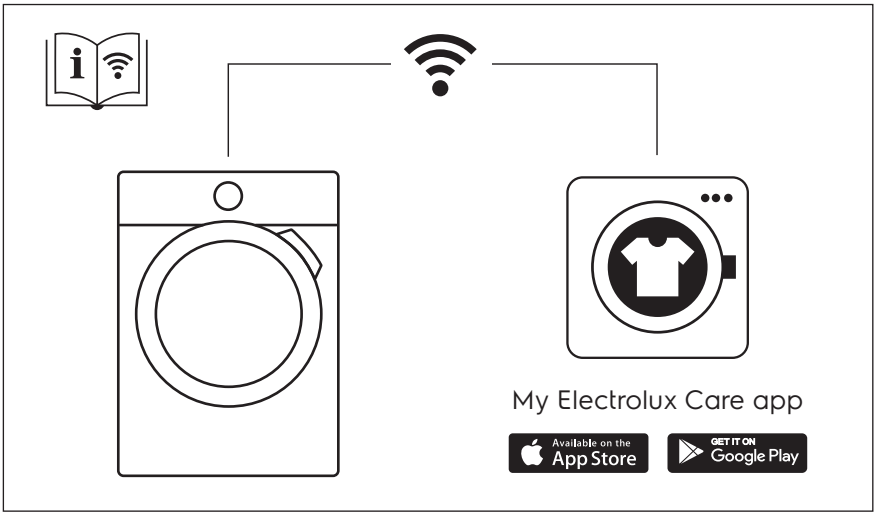


The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the My Electrolux Care app that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. Additional information available in NIU5 subfolder at the following website: **http://electrolux.opensoftwarerepository.com**.